

KRAIBURG VITA

Condizioni preliminari:



Superficie in cemento:


- spessore min. di 10 cm
- senza buchi
- senza sporgenze

Tappeti:

temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)




Per il benessere dell'animale è necessario spargere del materiale che assorba l'umidità (p.e. farina di paglia, materiali minerali in polvere)

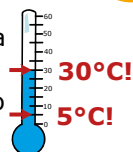


Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:

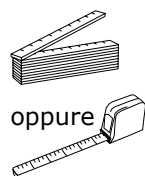


Marcare:



Tagliare:

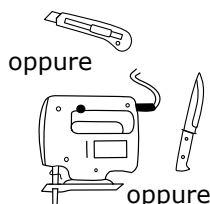

Forare e montare:

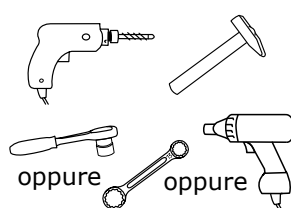


Elementi di fissaggio KRAIBURG:

- Tassello \varnothing 10 x 100 mm con
- vite esagonale (SW 13) - A2
- rondella \varnothing 30 mm - A2
- Vite truciolare \varnothing 5 x 60 mm

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)




1 Posare il VITA Border (profilo cornice)

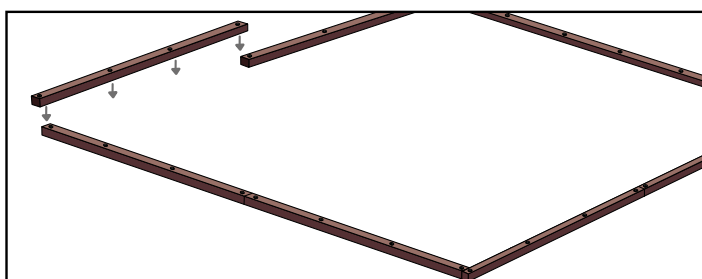

adattare il profilo alla superficie da coprire

parete

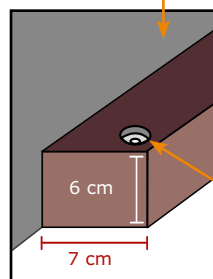


! IMPORTANTE:
Se è necessario tagliare, forare e fresare!


foro verso il lato interno

2 Tassellare il VITA Border (profilo cornice) attraverso i fori preforati


> Tasselli \varnothing 10 x 100 mm

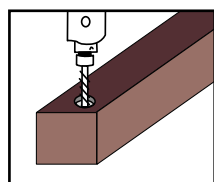

forare attraverso i fori preforati

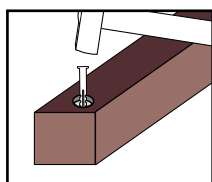

piantare i tasselli di plastica a filo della superficie dei profili

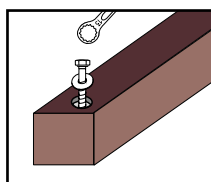


avvitare viti e rondelle

! Avvitare le viti finché appoggiano uniformemente. Non serrare troppo!

3 Inserire i VITA Cup (tappeti inferiori) nella cornice assemblata

tappeti con le coppe aperte verso l'alto

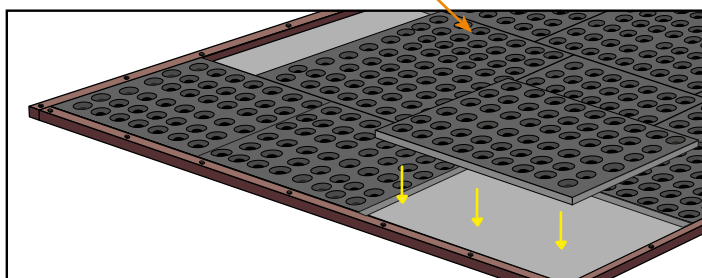


posare l'intera superficie con tappeti inferiori senza fughe, se necessario ritagliare e adattare i tappeti

i i tappeti inferiori possono essere posati l'uno accanto all'altro longitudinalmente e/o trasversalmente






④ Posare i KRAI-PUR (spugna) sopra i tappeti inferiori VITA Cup

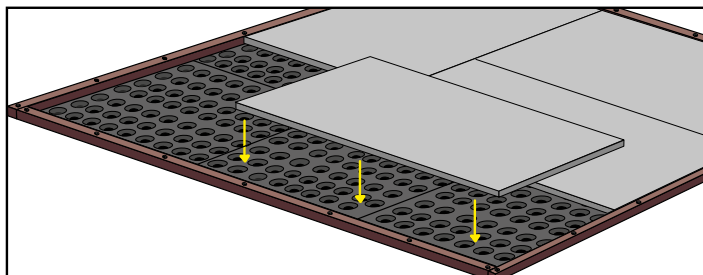

gli elementi di spugna possono essere posati l'uno accanto all'altro longitudinalmente e/o trasversalmente

posare gli elementi di spugna senza fughe, se necessario ritagliare e adattare gli elementi

⑤ Stendere e posizionare il VITA LongLine (rivestimento superiore)

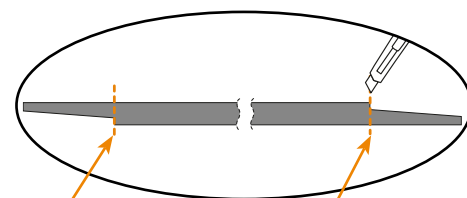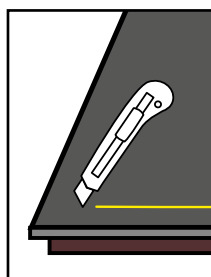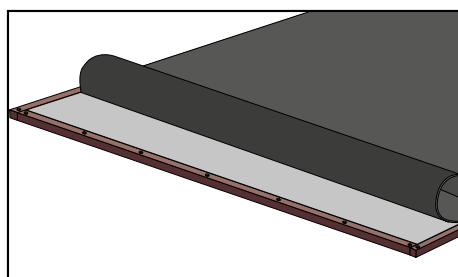


tagliare facoltativamente

tagliare sempre

nei perimetri tagliare eventuali sporgenze del tappeto dai profili

⑥ Fissare i VITA LongLine (rivestimento superiore) con VITA Top (profilo di copertura)


A posare i profili di copertura lungo le pareti sul rivestimento superiore

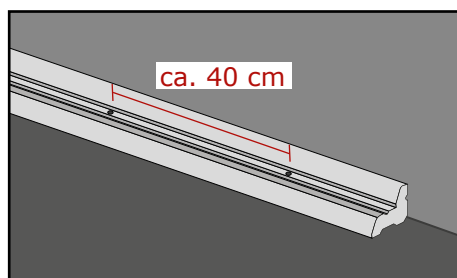

- con il lato da 5 cm appoggiato alla parete e il lato da 5,5 cm orizzontale
- aderente alla parete

B fissarli ogni 40 cm nella scanalatura di posizionamento

> viti truciolari $\varnothing 5 \times 60$ mm

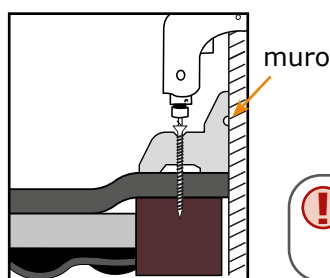

Avvitare le viti e rondelle finché appoggiano uniformemente. **Non serrare troppo!**