

KRAIBURG WINGFLEX

Wymagania:




Powierzchnia betonowa:

- bez zagłębień
- bez wypukłości
- min. 3 % spad

Maty:


Temperatura umiarkowana: min. 5° C do maks. 30° C (magazynować w takiej temperaturze)

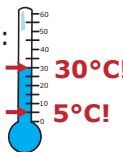

Zalecamy niewielką ilość podściółki do związania cieczy i poprawy samopoczucia zwierząt! (np. miękka sieczka, substancje mineralne)

Potrzebne będą:


Pomiar:

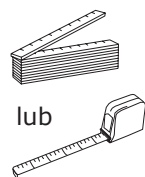


Zaznaczanie:



Cięcie:

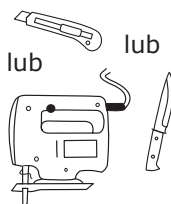

Wiercenie i montowanie:

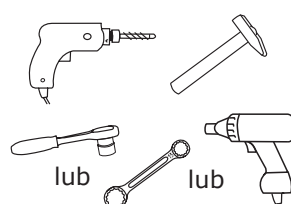

KRAIBURG elementy mocujące:

- kołki ramowe \varnothing 10 x 100 mm z
- śruba sześciokątna (SW 13) - A2
- podkładka \varnothing 30 mm - A2

(elementy mocujące są dołączone)

Szerokość maty:	102 cm	102 cm	112 cm	112 cm	112 cm
Szerokość profilu:	+ 8 cm	+ 13 cm	+ 8 cm	+ 13 cm	+ 18 cm
Szerokość legowiska:	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm




Nie sztaplować palet!


1 Położyć maty na całym rzędzie i ustalić odstępy wzorcem montażowym

! Rozpocząć od środka i rozkładać w prawo i lewo

Punkty mocowania mat na przednim obrzeżu

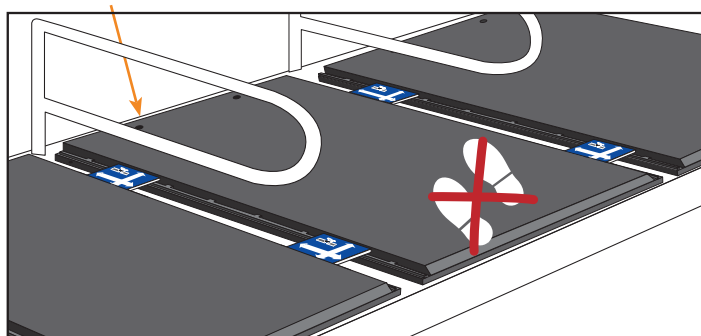


! Przy przesuwaniu maty uważać, aby skrzydła nie zagięły się w odwrotnym kierunku! Stawać na macie dopiero, gdy będzie całkowicie przymocowana!

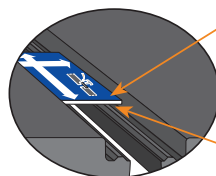


w celu luźnego ułożenia mat odstęp między matami ustalić za pomocą wzorca montażowego (szerszy od profilu)

wzorce montażowe wsunąć ok. 20 cm

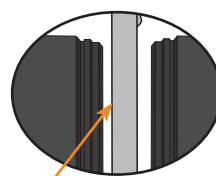


położenie pod przegrodą legowiskową (+/- 6 cm)

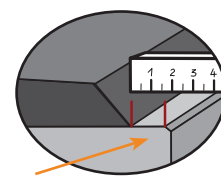

od tylnej krawędzi podestu: 0 - 3 cm odstęp


2 Wstawić profil

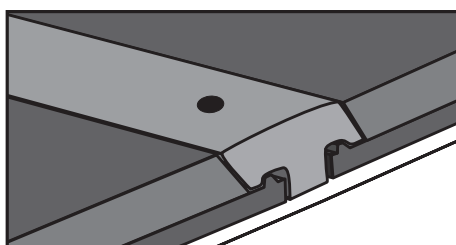


- ukośną stroną do tyłu
- profil zazębia się równo z tylną krawędzią maty




3 Przymocować profil w 5-ciu miejscach nie zaciągając jeszcze śrub

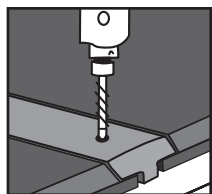

wywiercić

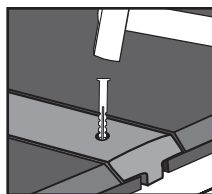

równo wbić kołek plastikowy

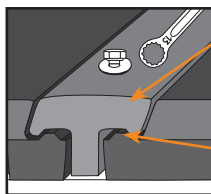

luźno wkręcić śrubę z podkładką, jeszcze nie zaciągając jej

profil chwyta za wpust na brzegach mat

wpust




Rada:
Unikać przesunięć:

- przykręcić pierwszą śrubę
- potem wywiercić następne otwory

Po ułożeniu całego rzędu mat i ich luźnym ustabilizowaniu należy:


4 Przymocować maty i profile

A mocować profil w 5-ciu oznaczonych miejscach

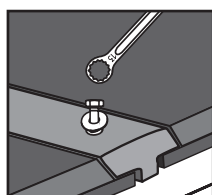


kończąc dociągnąć wszystkie wkręcone śruby


B mocować maty przy przedniej krawędzi w 2-óch miejscach

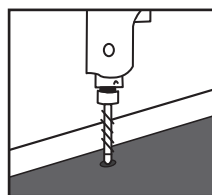

wywiercić

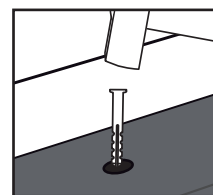

równo wbić kołek plastikowy

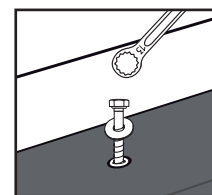


wkręcić śrubę z podkładką

! Śruby dociągnąć, aż będą prosto i mocno dolegać do maty i lekko się schowają. **Nie przekreślić!**


5 Mocowanie ostatniej bocznej krawędzi w rzędzie

z profilem końcowym:

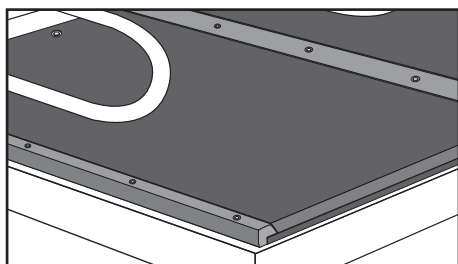


mocowanie z profilem końcowym

lub bez profilu:

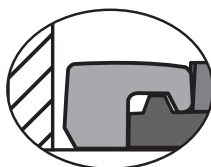


min. 0,5 cm odstepu od ściany

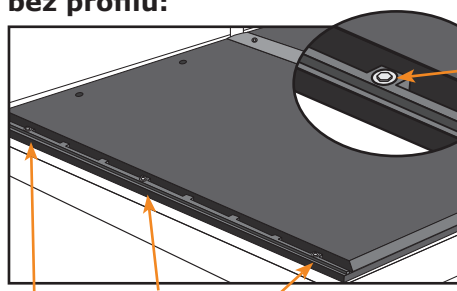

krawędź umocować 3 elementami mocującymi

idealna pozycja

w razie przycięcia:

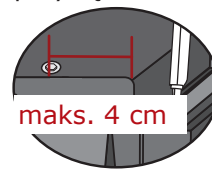


maks. 4 cm

umieścić kołek maks. 4 cm od górnej krawędzi maty

Przegrody typu "grzyb"

maty:

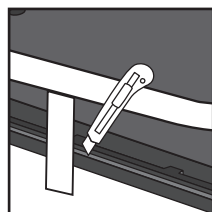


boczną cieńszą krawędź można przyciąć maks. 3 cm



maks. 3 cm

profil:

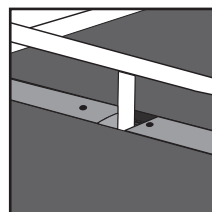

jeśli to konieczne podzielić profil, dopasować i dodatkowo przymocować



Do dopasowania profilu nadaje się każda piła ręczna, najlepiej jednak użyć piły tarczową.



WAŻNE: Profil zakrywa fugę na całej długości maty (również przy przegrodach typu "grzyb")