

KRAIBURG profiKURA P / KURA P / pediKURA P

cerințe:




suprafața de beton:

- groasă de minim 10 cm și netedă
- fără găuri
- fără proeminențe
- profiKURA/pediKURA: panta de max. 6 %
- KURA: panta de max. 3 %

pardoseli:

temperatura uniformă:
min. 5° C, maxim 30° C (se depozitează pe durata montajului la temperatura la care a început lucrarea)

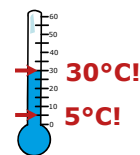

mastic asfaltic:


- gros de minim 3 cm
- suport: strat de beton cu grosime de minim 10 cm



masticul asfaltic își va schimba forma, mai mult sau mai puțin, în timpul utilizării

veți avea nevoie de acestea:


măsurare:

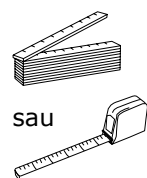


marcare:



tăiere:

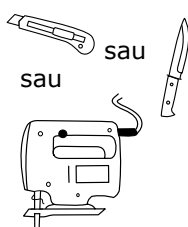

găurire și introducere:

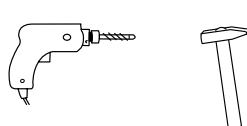

elemente de fixare KRAIBURG:



în beton:

dibluri \varnothing 10 x 80 mm - A2 cu
șaiabă \varnothing 30 mm - A2

în mastic asfaltic:

dibluri \varnothing 10 x 120 mm - A2 cu
șaiabă \varnothing 30 mm - A2

(elementele de fixare fac parte din livrare)

! plug raclor


utilizați fie instalații de raclare special concepute pentru covoare de cauciuc sau în cazul convertirii: ajustați conform **sfaturilor privind plugul raclor pentru pardoselile din cauciuc KRAIBURG pe suprafețe netede**





! înlăturarea dejecțiilor și circulația mecanizată vezi: sfaturi pentru circulația pe pardoselile respective



1 Întindeți pardoselile

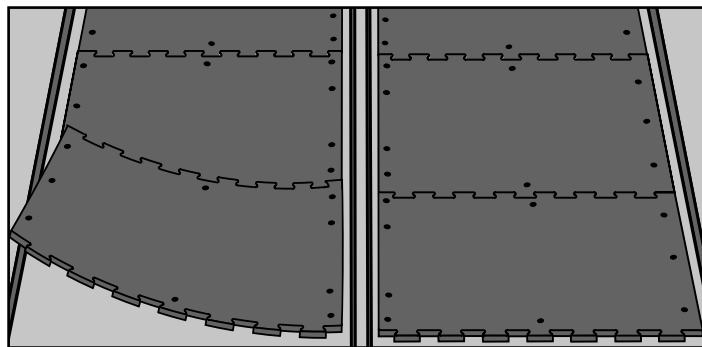


distanța de marginea laterală: 2 cm (min. 1 cm - max. 6 cm)

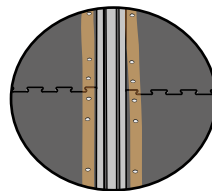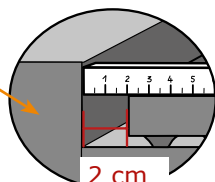


cu ghidare centrală:

latura pardoselii cu 4 puncte de fixare se așează întotdeauna de-a lungul ghidării centrale

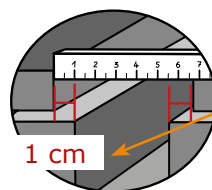


distanța până la șina de ghidare: 1 cm

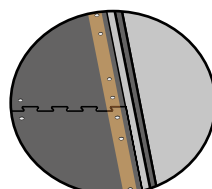


fără ghidare centrală:

latura cu același număr de puncte de fixare se așează de-a lungul aceleiași zone

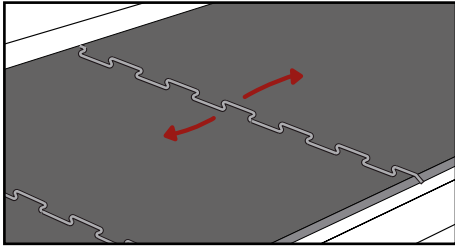


uniți saltelele fără a forța, ridicați-le și îmbinați-le ușor

! evitați crearea de tensiuni!

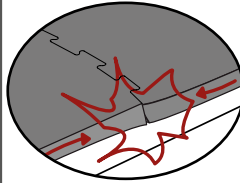


NU PRESAȚI!

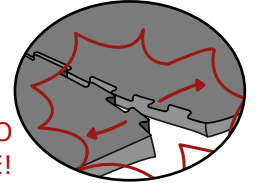


NU TRAGEȚI DE O SINGURĂ PARTE!

! la temperaturi joase: trageți îmbinarea tip „puzzle” până se văd mici deschideri

2 Adaptare

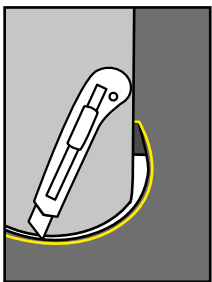


după caz, decupați pentru potrivire

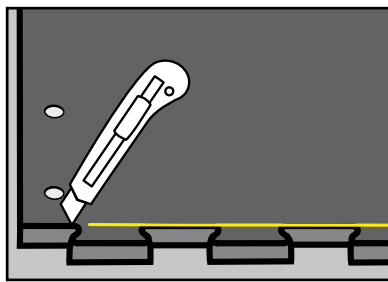

la începutul și la sfârșitul unei suprafețe, excesul de „puzzle” se poate tăia

i sfaturi pentru tăiere:

- umeziți puțin lama cuțitului
- depărtați marginea tăiată
- folosiți clești pentru a depărta bucățile mici)
- pentru a tăia **profiKURA** și **pediKURA**, cel mai potrivit este un fierăstrău electric

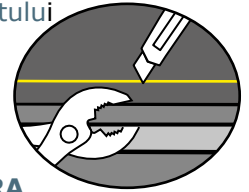


3 Fixați


! suprafață de beton: Dibluri \varnothing 10 x 80 mm
În mastic asfaltic: Dibluri \varnothing 10 x 120 mm

! dacă unele pardoseli sunt tăiate la margine: faceți găuri de fixare suplimentare la distanțe comparabile cu cele de la marginea pardoselii



fixați prin găurile existente

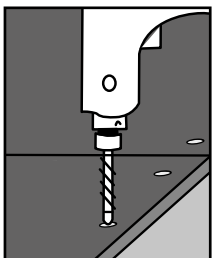


găurire

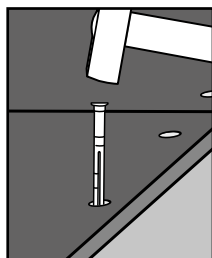


diblu material plastic bătut cu ciocanul până intră

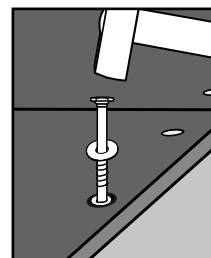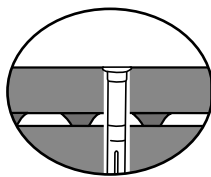

introduceți cuiul și șaiba până când strâng bine și sunt ușor înfundate

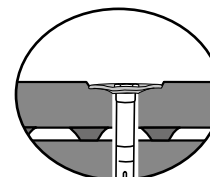

i sfat: verificați dacă fixarea poate fi simțită cu un obiect plat metalic (de exemplu un ciocan) pus peste fixare. Dacă poate fi simțită, bateți cuiul mai adânc.

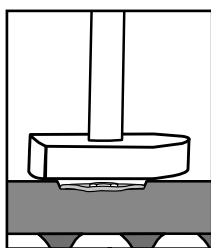

trebuie să se vadă o mică distanță

! nu introduceți prea tare!

dacă nu apar tensiuni, pardoseala nu se va umfla

