

KRAIBURG отдельных покрытий и покрытий с Puzzle

Покрытия для боксов:
ККМ, КИМ, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

Требования:




Поверхность бетона:

- выровненная поверхность
- выровненная
- чистая поверхность

Резиновые покрытия:


диапазон температур: мин. 5° С, макс. 30° С (в зависимости от исходной температуры соответственно хранить на складе)

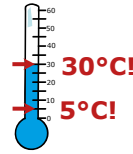


Чтобы обеспечить комфорт для животных необходимо немного подстилочного материала! (например, мягкие мелкие опилки или минеральные вещества)

Вам понадобятся:


Замеры:

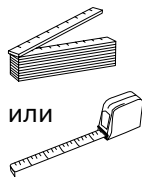


Разметка:

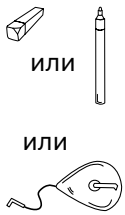

Подгонка (подрезка):

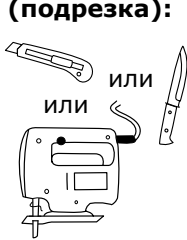

Сверление и монтаж:




KRAIBURG крепежные элементы:



- гвоздевой дюбель \varnothing 10 x 80 мм - А2 с
 - подкладной шайбой \varnothing 30 мм - А2
- (или крепежные элементы мин. с той же прочностью и устойчивостью)




На заметку: сначала отметить расстояние 3 см от заднего края стойла

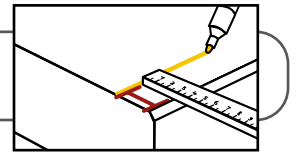


1 Выложить полностью весь ряд


Покрытия выкладывать, начиная с середины ряда стойла поочередно направо и налево крепление предусмотрено по переднему краю

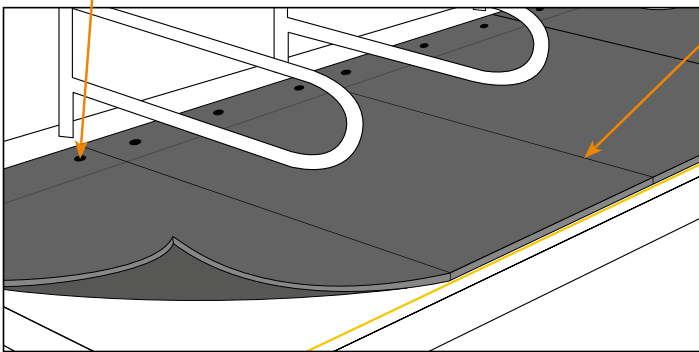


Соединение Puzzle или стык должны находиться под разделительной перегородкой (макс. +/- 8 см)

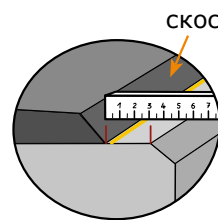

расстояние от заднего края стойла мин. 3 см!

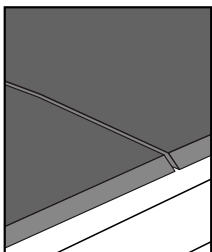


покрытия положить свободно рядом друг с другом - не сдвигать их плотно

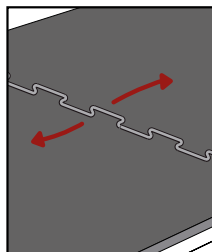


покрытия с соединением Puzzle свободно разложить, немного приподнять и слегка растянуть друг от друга

Избегать натяжения!

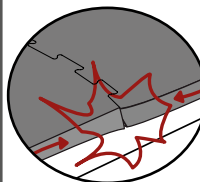


ПЛОТНО НЕ СДВИГАТЬ!

ПОКРЫТИЯ НЕМНОГО РАСТЯНУТЬ, С ОБЕИХ СТОРОН!

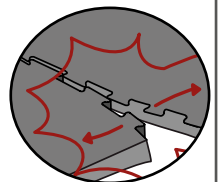

Ограждения:

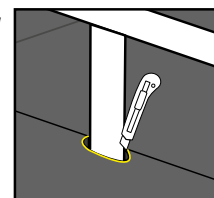


при необходимости вырезать подходящие выемки в покрытии




② Крепление покрытий


покрытия закрепить в 3-х отмеченных местах по переднему краю:

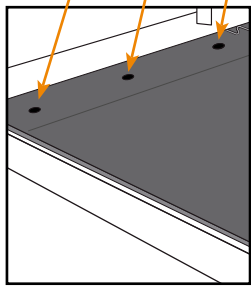


отступ:
около 5 см




отступ от
бокового края:
около 8 см

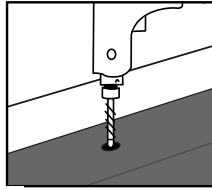

сверлить

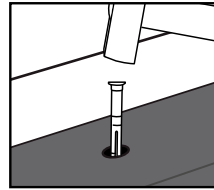

плотно вбить
дюбель

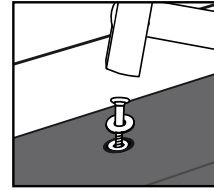

вбить гвоздь и подкладную
шайбу, чтобы крепёж плотно
«сидел» и немного был погружен

Дополнение к рекомендации по монтажу с КК – Profil

Покрытия для боксов: ККМ, КИМ, LENTA
(без соединения Puzzle)

Вам понадобятся дополнительно:

монтаж
болтов:



или

или

или



KRAIBURG крепежные элементы:

болт \varnothing 10 x 100 мм с

- шестигранной головкой (SW 13) - A2
- подкладной шайбой \varnothing 30 мм - A2

(или крепежные элементы минимум с той же прочностью и устойчивостью)


① Разложить покрытия (смотри также предыдущую страницу)

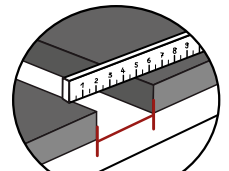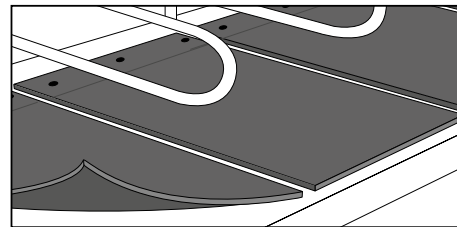

мин. 4 – макс.
8 см!


② Вставить КК-Profil

свободно соединить Profil (профили) и покрытия

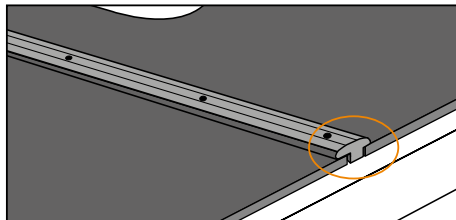

- закругленный конец профиля должен находиться со стороны прохода
- конец профиля должен совпадать с задним краем покрытия

Ограждения:

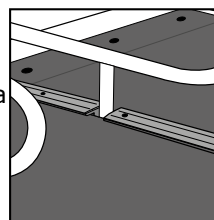

при необходимости разрезать КК-Profil и соответственно подогнать, при этом использовать **дополнительный крепеж**

для подгонки соединительных профилей: ручная пила или ручная дисковая пила


Важно: Profil покрывает расстояние между покрытиями по всей его длине (также при наличии разделительной перегородки)!

Избегать натяжения!


③ Крепление покрытий

А покрытия закрепить в отмеченных местах по переднему краю (см. выше)


В зафиксировать КК-Profile

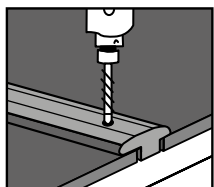


сверлить

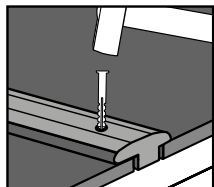

плотно вбить
дюбель

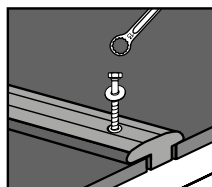

Вкрутить болт с подкладной шайбой, чтобы крепёж плотно сидел и немного был погружен. **Не перетягивать!**

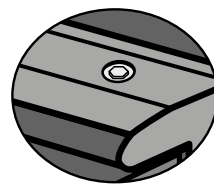

использовать каждое подготовленное место для крепежа!

На заметку: для того, чтобы предотвратить смещение:

- зафиксировать одно крепление
- просверлить следующее отверстие и т.д.