

## KRAIBURG profiKURA P / KURA P

### Voraussetzungen:



#### Betonfläche:


- mind. 10 cm dick und plan
- keine Löcher
- keine Erhebungen
- profiKURA: max. 6 % Gefälle
- KURA: max. 3 % Gefälle

#### Gussasphalt:

- max. 3 cm dick
- Untergrund: mind. 10 cm dicke, feste Betonschicht

#### Matten:


gleichmäßige Temperatur:  
mind. 5° C bis max. 30° C  
(je nach Ausgangstemperatur entsprechend lagern)

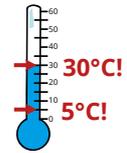


Der Gussasphalt kann sich im Einsatz mehr oder weniger stark verformen.

### Das benötigen Sie:


#### Messen:

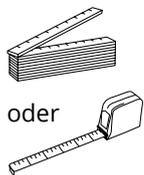


#### Markieren:



#### Schneiden:

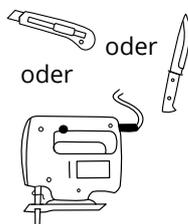

#### Bohren und montieren:



#### KRAIBURG Befestigungselemente:



#### Beton:

Nageldübel  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2 mit Unterlegscheibe  $\varnothing$  30 mm - A2

#### Gussasphalt:

Nageldübel  $\varnothing$  10 x 120 mm - A2 mit Unterlegscheibe  $\varnothing$  30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)




#### Schieber:

**entweder** speziell auf Gummiböden abgestimmte Schieberanlagen verwenden **oder** bei Umbauten: bestehende Schieberanlagen gemäß den **KRAIBURG Schiebervorgaben für Gummiauflagen auf planbefestigten Böden** anpassen




#### Mobile Entmistung und Befahrung:



**KRAIBURG Vorgaben zur Befahrbarkeit** beachten



## 1 Matten auslegen

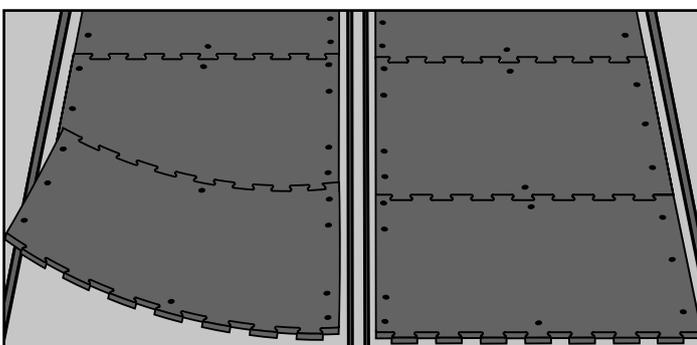


Abstand zum seitlichen Rand:  
2 cm  
(mind. 1 cm - max. 6 cm)

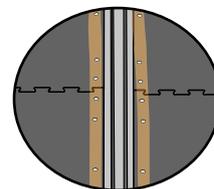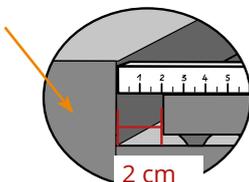


#### Mit Mittelführung:

jeweils die Mattenseite mit **4 Befestigungspunkten** befindet sich entlang der **Mittelführung**

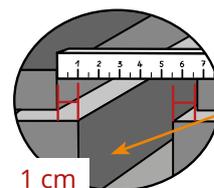


Abstand zur Führungsrinne: 1 cm

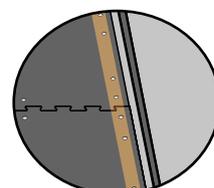


#### Ohne Mittelführung:

jeweils die gleiche Anzahl **Befestigungspunkte** befindet sich entlang derselben **Seite**

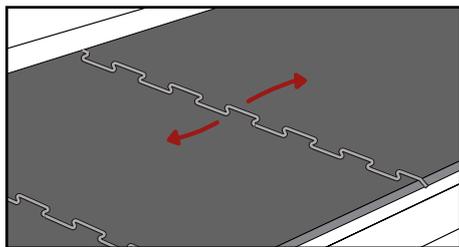

Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen

**! Spannungen vermeiden!**

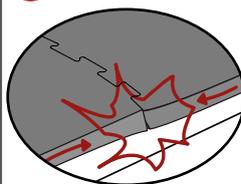


NICHT  
PRESSEN!




NICHT  
EINSEITIG  
ZIEHEN!

**! Bei niedrigen Temperaturen:** Puzzerverbindung so auseinanderziehen, dass ein Spalt sichtbar wird

## 2 Anpassen

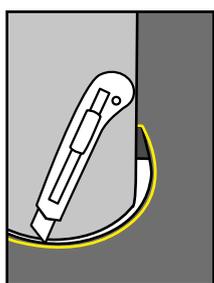

Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte schneiden

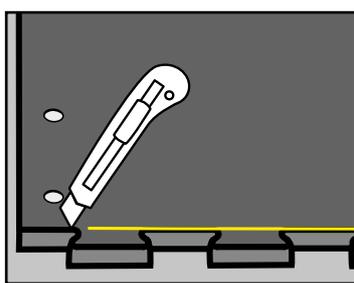


Am Anfang und am Ende einer Fläche können die überstehenden Puzzleteilchen abgeschnitten werden



**Tipps zum Schneiden:**

- Klinge leicht anfeuchten
- Teilstücke leicht auseinander ziehen
- kleine Stücke mit einer Zange greifen
- zum Schneiden von **profikURA** eignet sich am besten **eine Stichsäge**

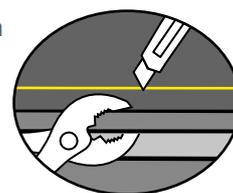


## 3 Befestigen


**! Beton: Nageldübel  $\varnothing$  10 x 80 mm  
Gussasphalt: Nageldübel  $\varnothing$  10 x 120 mm**

**! Wenn einzelne Matten vor Ort zurechtgeschnitten werden:** an der Schnittkante in vergleichbaren Abständen zusätzlich befestigen!



Durch die vorgefertigten Löcher befestigen:

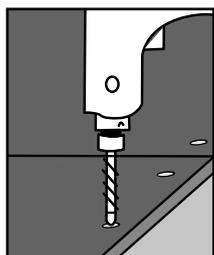


Bohren

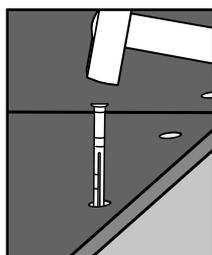



Kunststoffdübel bündig einschlagen

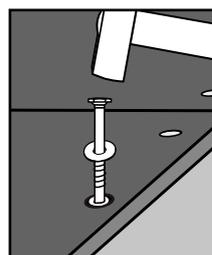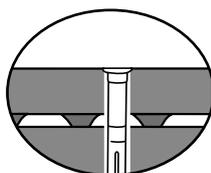

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind

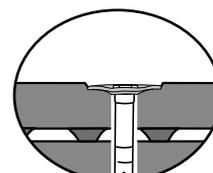

**! Tipp:** zum Überprüfen mit einem flachen Gegenstand aus Metall (z.B. Hammer) über den Bereich der Befestigung streifen. Ist die Befestigung noch zu spüren, Befestigung tiefer einschlagen!

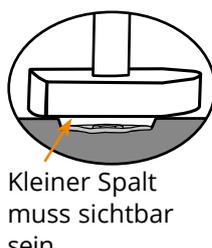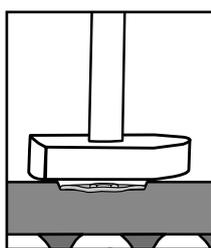

Kleiner Spalt muss sichtbar sein

**! Nicht zu stark einschlagen!**

Es dürfen keine Spannungen entstehen, die Matte darf sich nicht wölben!

