

KRAIBURG KEW Plus LongLine / KEW Plus LongLine TarsaCare

Voraussetzungen:




Betonfläche:

- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

Matten:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)

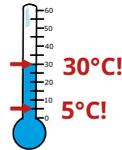


Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

Das benötigen Sie:


Messen:

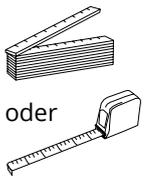


Markieren:

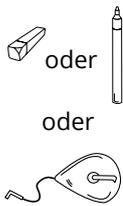

Schneiden:

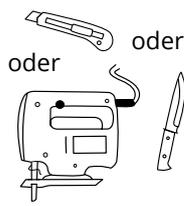

Bohren und montieren:

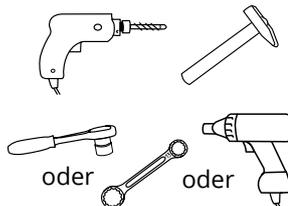

KRAIBURG

Befestigungselemente:


Rahmendübel \varnothing 10 x 100 mm mit
• Sechskantschraube (SW 13) - A2
• Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

Rahmendübel \varnothing 10 x 135 mm mit
• Sechskantschraube (SW 13) - A2
• Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)



1 Kontrollmarkierung

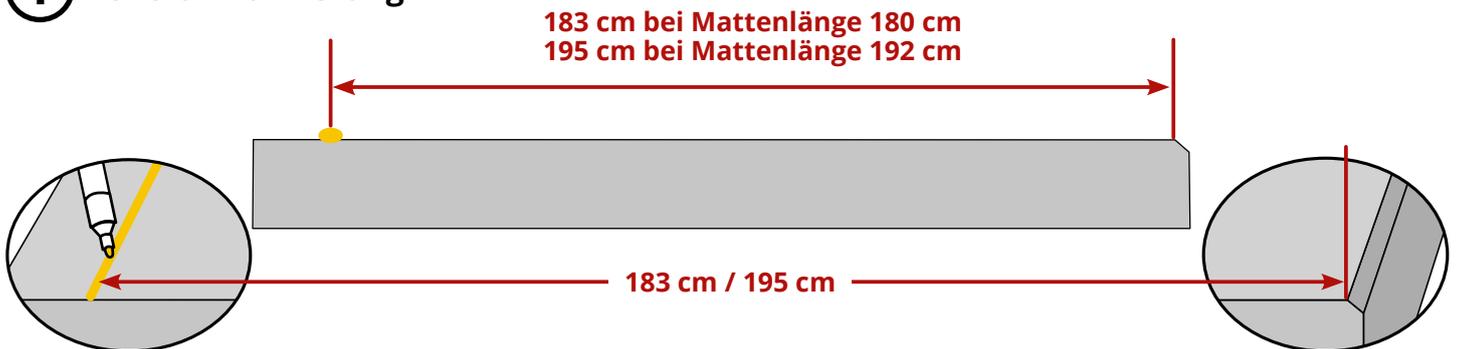

Kontrollmarkierung vorne anbringen

Tipp: Schlagschnur verwenden


Von hinterer Betonkante messen

2 Untermatten und Schaumstoff auslegen


i Untermatten an der Kontrollmarkierung ausrichten, an seitlichen Rändern Platz für Abschlussprofile berücksichtigen (siehe Punkt 5)

KRAIBURG-Logo am kopfseitigen Rand

Positionierungsstege

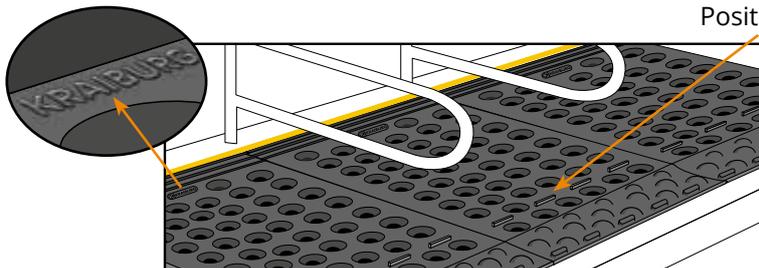

Untermatten auslegen

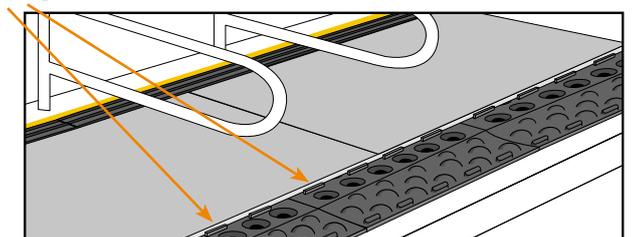



Schaumstoff quer innerhalb der Positionierungsstege auflegen



3 Gummibelag ausrollen / positionieren

Kopfseitiger Rand:

Verbindungsritzen von Ober- und Unterplatte greifen passend ineinander

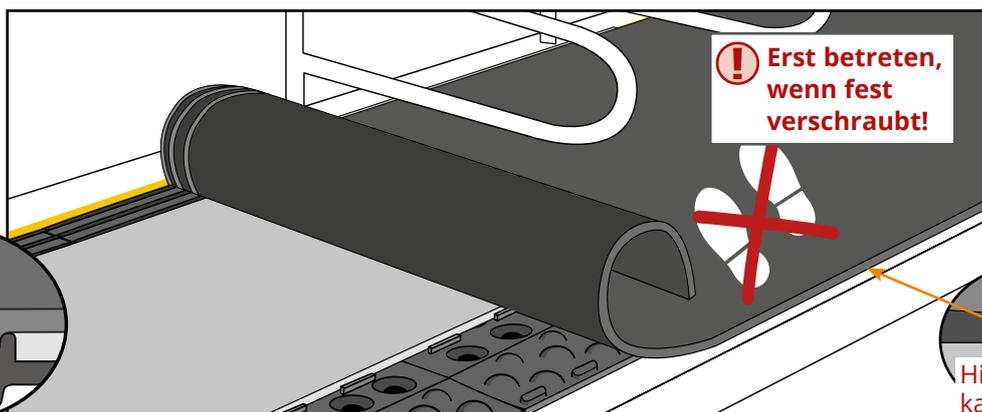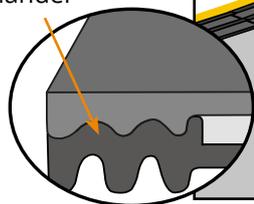


Hintere Betonkante: mind. 3 cm Abstand!

! Ausschneiden von Aussparungen für Säulen oder Ähnliches nicht möglich!



4 Befestigen

i Von der Mitte der Bahn aus nach rechts und links befestigen

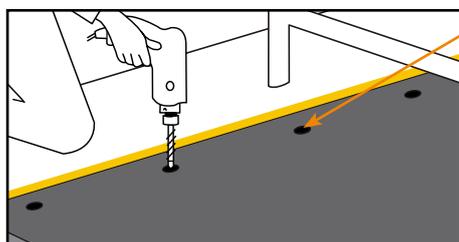


Am vorderen Rand durch die vorgefertigten Befestigungspunkte befestigen


! Immer darauf achten, dass der vordere Mattenrand an der Markierung liegt. Ggf. nachjustieren.

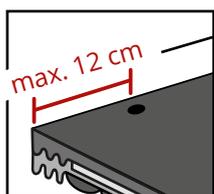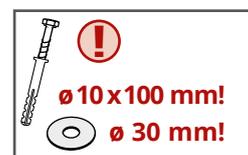


Abstand zwischen Mattenrand und äußersten Befestigungen: max. 12 cm!

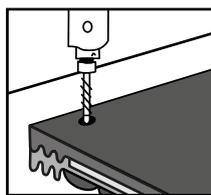


Bei Abstand größer als 12 cm: zusätzlichen Befestigungspunkt setzen

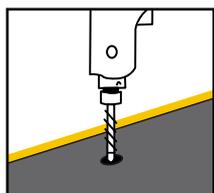

Bohren

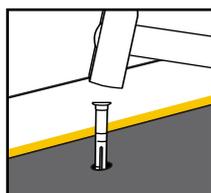

Kunststoffdübel bündig einschlagen

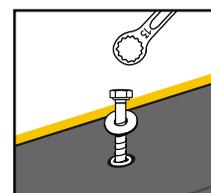


Schraube und Unterlegscheibe einschrauben

! Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. Nicht überdrehen!


5 Seitlichen Mattenrand mit Abschlussprofil befestigen

A Profile positionieren

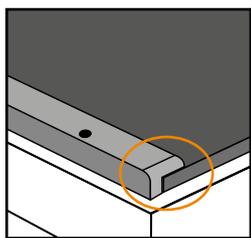


Linker Rand mit Profil

KEW Plus LL-L

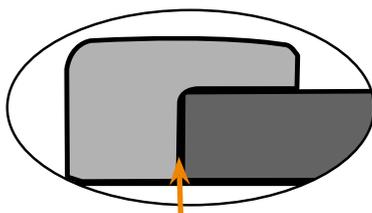

Kontakt

! NICHT PRESSEN!

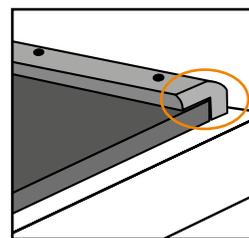


Rechter Rand mit Profil


KEW Plus LL-R

- abgerundetes Ende nach hinten
- bündig mit dem hinteren Mattenrand


B Profile befestigen

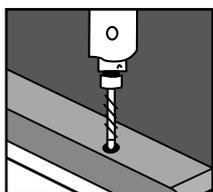


Bohren

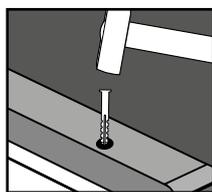

Kunststoffdübel bündig einschlagen

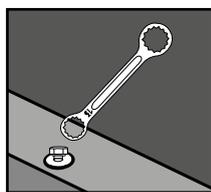

Schraube und Unterlegscheibe einschrauben bis sie gleichmäßig fest aufliegen. **Nicht überdrehen!**

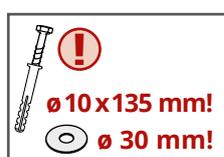


! Tipp: Verrutschen vermeiden:


- an einem Befestigungspunkt fixieren
- danach weitere Löcher bohren usw.

6 Optional: zwei Bahnen mit Mittelprofil verbinden (unter Trennbügel)

A Mittelprofil **KEW Plus LL-M** einsetzen

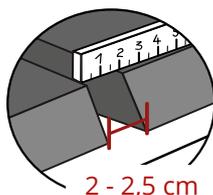

2 - 2,5 cm

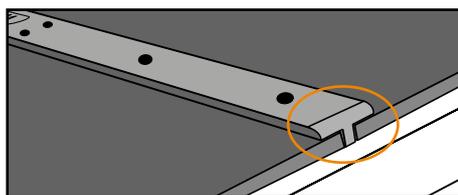

- abgerundetes Ende nach hinten
- bündig mit dem hinteren Mattenrand

! NICHT PRESSEN!

B Profile befestigen: siehe 5 B