

KRAIBURG KEW Plus / KEW Plus TarsaCare

Voraussetzungen:

Betonfläche:

- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

Matten:

gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)

Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreubindung erforderlich!
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

30°C!
5°C!

Das benötigen Sie:

Messen:

Markieren:

Schneiden:

Bohren und montieren:

KRAIBURG Befestigungselemente:

Rahmendübel \varnothing 10 x 100 mm mit

- Sechskantschraube (SW 13) - A2
- Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

Mattenbreite:	107 cm	112 cm	112 cm	112 cm
Profilbreite:	8 cm	8 cm	13 cm	18 cm
Liegeplatzbreite:	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm

Paletten nicht stapeln!

Bitte beachten: die Lage der Matten auf der Palette entspricht in der Regel NICHT der passenden Lage für die Montage!


1 Mattenreihe komplett auslegen und Abstände mit Montagelehre einrichten

- Zuerst über komplette Länge der Liegeboxenreihe 3 cm Abstand von der hinteren Betonkante markieren.
- Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen.
- Für die korrekte Position des Profils unter dem Trennbügel (+/- 6 cm) beachten, dass die Mattenbreite in der Regel an der oberen Toleranz liegt.

Tipp: bei der Auslegung / Bestellung pro Matte zusätzlich ca. 4 mm einplanen und z. B. jeden 12. Liegeplatz um 5 cm schmaler auslegen

KRAIBURG-Logo an der Kopfseite


Schalen nach oben offen

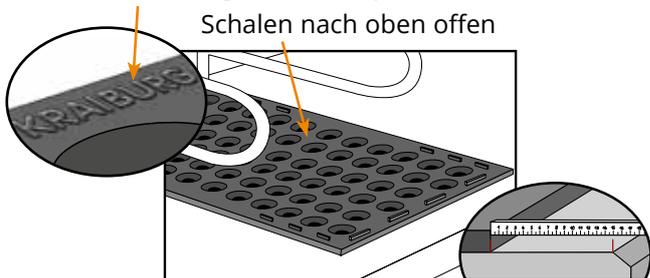

Untermatte auslegen


Hinterer Betonkante: mind. 15 cm Abstand!

Positionierungsstege

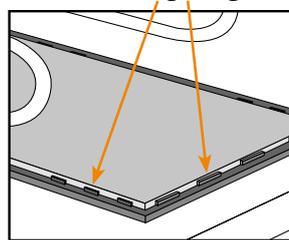


Schaumstoff innerhalb der Positionierungsstege auflegen

Befestigungspunkte am vorderen Rand

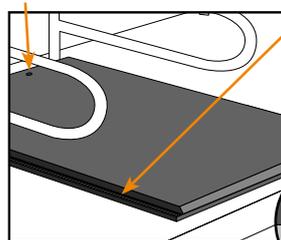


Obermatte darüber legen

Ränder liegen rundherum am Boden auf





Hinterer Betonkante: mind. 3 cm Abstand!

Weitere Matten daneben positionieren:

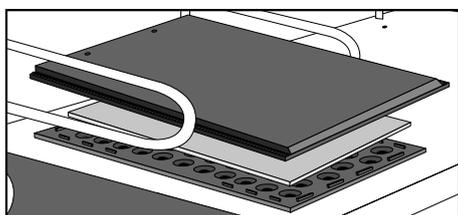


Profil in etwa unter dem Trennbügel (max. +/- 6 cm)

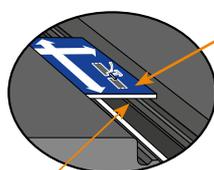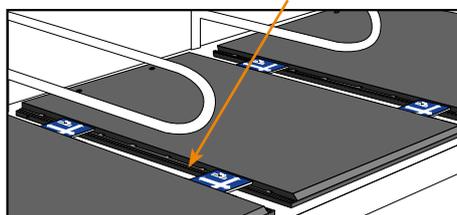


Für die lockere Verlegung Mattenabstand mit Hilfe der Montagelehren (breiter als Profil) einrichten

Montagelehren ca. 20 cm einrücken


2 Profile einsetzen

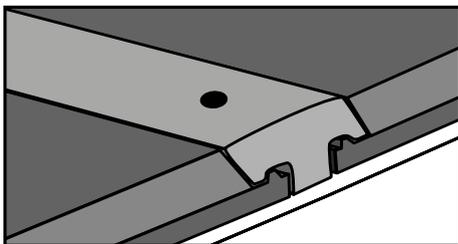


- abgeschrägtes Ende nach hinten
- bündig mit dem hinteren Mattenrand

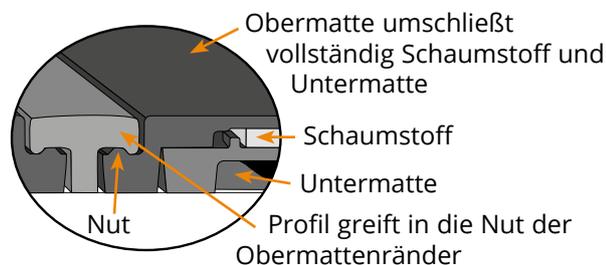


3 Profile 5 x fixieren, aber noch nicht fest anziehen

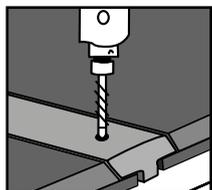

Bohren

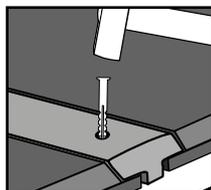

Kunststoffdübel bündig einschlagen

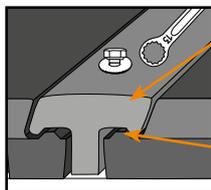

Schraube mit Unterlegscheibe locker eindrehen, noch nicht festziehen

Profil greift in die Nut der Mattenränder

Nut




Tipp:
Verrutschen vermeiden:

- an einem Befestigungspunkt fixieren
- danach weitere Löcher bohren usw.

Wenn die komplette Liegemattenreihe ausgelegt und locker fixiert ist:


4 Profile und Matten befestigen

A Profile 5 x befestigen

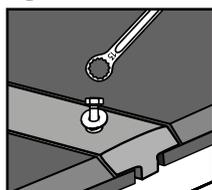


Abschließend alle vormontierten Schrauben fest anziehen


B Matten am vorderen Rand 2 x befestigen

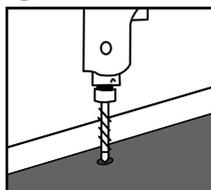

Bohren

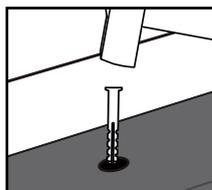

Kunststoffdübel bündig einschlagen

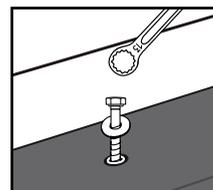


Schraube und Unterlegscheibe einschrauben



Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. **Nicht überdrehen!**


5 Letzten seitlichen Mattenrand befestigen

Mit „end“-Profil:

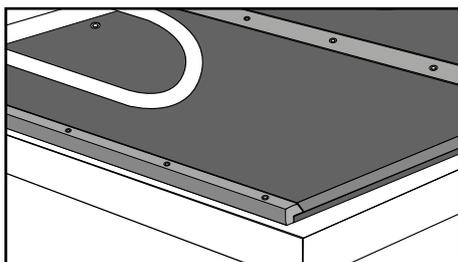


Mit „end“-Profil befestigen

oder

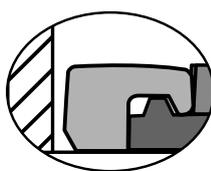

Mind. 0,5 cm Abstand zur Wand


Ohne Profil:

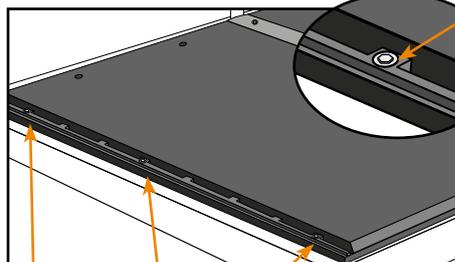

Rand mit 3 Befestigungselementen niederschrauben

Ideale Position

Falls zugeschnitten wird:

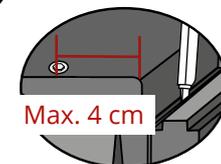


Max. 4 cm


Befestigung max. 4 cm vom oberen Mattenrand entfernt setzen

Pilzbügel

Obermatte:

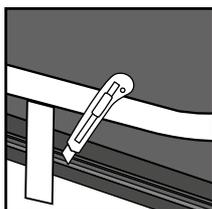


Seitlicher, dünnerer Rand kann bis max. 3 cm eingeschnitten werden

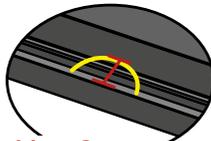

Max. 3 cm

Profil:

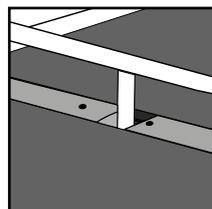

Wenn nötig das Profil teilen, einpassen und **zusätzlich befestigen**



Zum Einpassen der Profile eignet sich eine Handsäge oder eine Handkreissäge



WICHTIG: Profil deckt die Fuge über die ganze Mattenlänge ab (auch bei Pilzbügeln)