

KRAIBURG MONTA

Forudsætninger:




Betonflade:

- min. 10 cm tyk
- ingen huller
- ingen buler




Måtterne:

Alle måtter skal have samme temperatur: min. 5° C til max. 30° C (alle måtter skal opbevares ved samme temperatur)

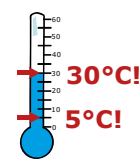


Dette skal du bruge:

Opmåling: Opmærkning: Tilskæring:

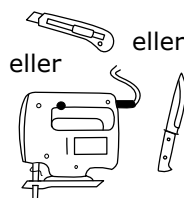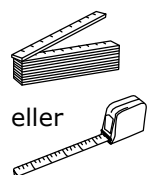

Bor og montering:



KRAIBURG fastgørelsesmateriale:

Søm dybel \varnothing 10 x 80 mm - A2 med skive \varnothing 30 mm - A2

(Eller fastgørelses materialer af min. samme kvalitet og dimension)




! Forskrifter for kørsel på MONTA:

Der kan køres på MONTA op til max. 10 % fald, med almindelige maskiner som minilæsser eller traktor, med det forskrevne dæktryk op til max. 4 bar.



Gummimåtte kanten ved begyndelse og slut skal beskyttes.

Vær opmærksom på:


- Max. halv skridthastighed (ca. 2 km/t)
- Kør kun ligeud / ingen vendinger
- Accelerere ikke og brems ikke på måtterne



1 Måtterne lægges ud

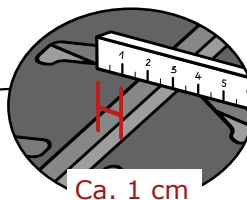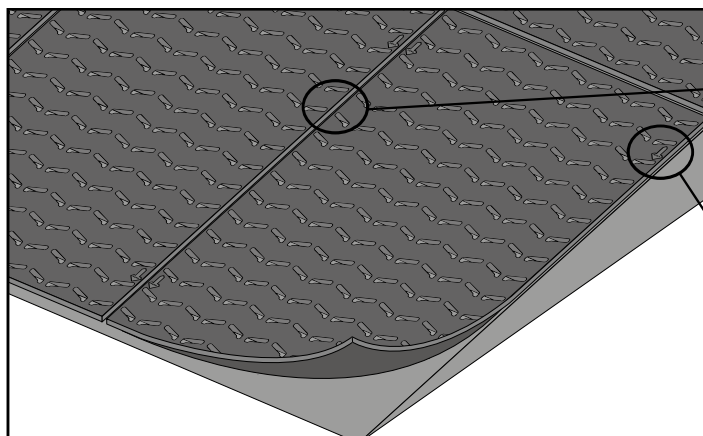


Afstand ved yderkanterne: ca. 1 cm

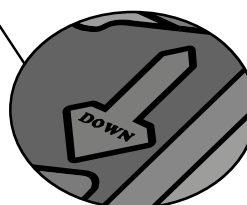

Pilen med påskriften "DOWN" skal pege nedad

2 Tilpasning

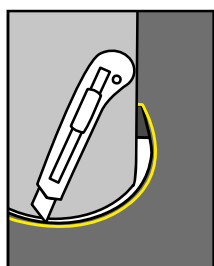


Passende udsparring skæres i måtten




Tips ved tilskæring:

- Klinge fugtes
- Gummistykker trækkes let fra hinanden
- Ved små stykker kan der bruges en tang

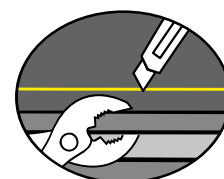

3 Fastgørelse


Måtte størrelse 65 x 200 cm:
min. 9 sømddybler pr. måtte

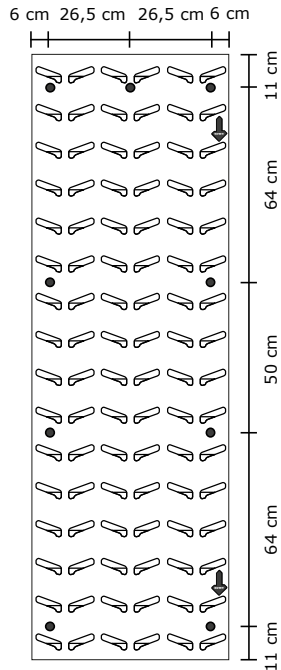


Måtte størrelse 130 x 200 cm:
min. 10 sømddybler pr. måtte





Fastgøres på de ovenfor markerede steder:

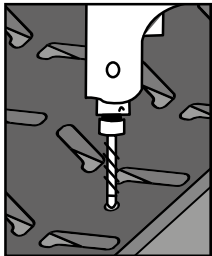


Bor

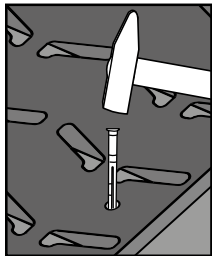

Kunststofdybel
slås i

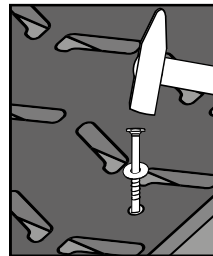
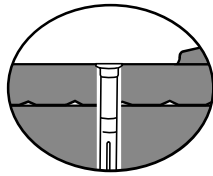


Søm og skive slås i til den er plan
evt. lidt undersænket

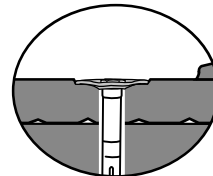

Tips:

Afprøv med en flad genstand af metal (f.eks. en hammer) om søm og skive er slået langt nok i. Hvis søm og skive kan mærkes må det slås længere i!

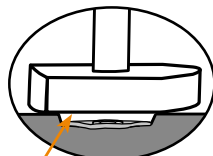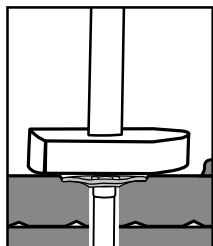

Lille mellemrum
skal være synlig



Slå ikke for langt i!

Der må ikke opstå spændinger i måtten. Der må ikke opstå buler!

