

## KRAIBURG POLSTA

### Edellytykset:




#### Betonipinta:

- tasainen pohja
- ei reikiä
- ei kohoumia


#### Matot:

tasainen lämpötila:  
väh. 5 °C ja kork. 30 °C  
(säilytä asennuslämpötilassa)

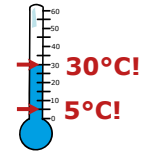


### Näitä tarvitset:


#### Mittaukseen: Merkitsemiseen:

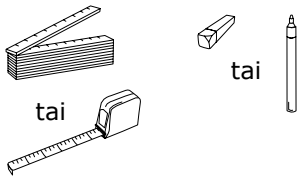

#### Leikkaamiseen:

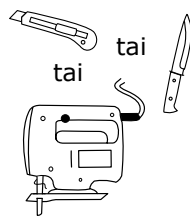

#### Poraaminen ja asentaminen:

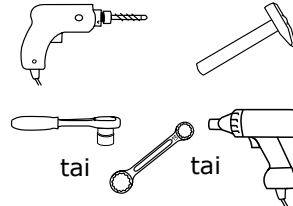


#### KRAIBURG kiinnitysosat:



tulpat  $\varnothing$  10 x 135 mm ja  
• kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2  
• aluslevy  $\varnothing$  30 mm - A2  
naulatulpat  $\varnothing$  10 x 80 mm ja  
aluslevy  $\varnothing$  30 mm - A2  
(kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)


## 1 Asemoi alempi matto

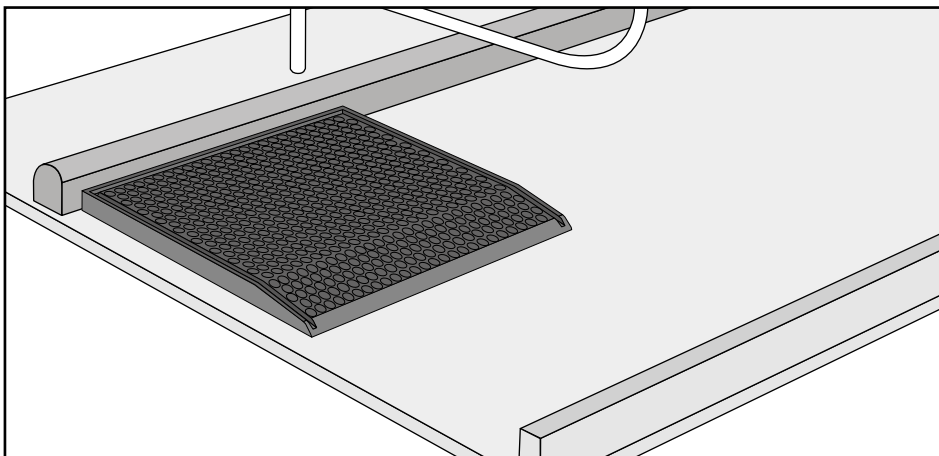

- Aseta matto parren erottajien väliin keskelle  
(mattojen väliin voi jäädä pieni rako)
- Maton etureuna etuestettä vasten

**i Jos etuestettä ei ole:**  
mittaa noin 180-190 cm takaesteestä ja merkitse  
-> maton etureuna tulee tähän linjaan

## 2 Aseta ylempi matto alemman päälle

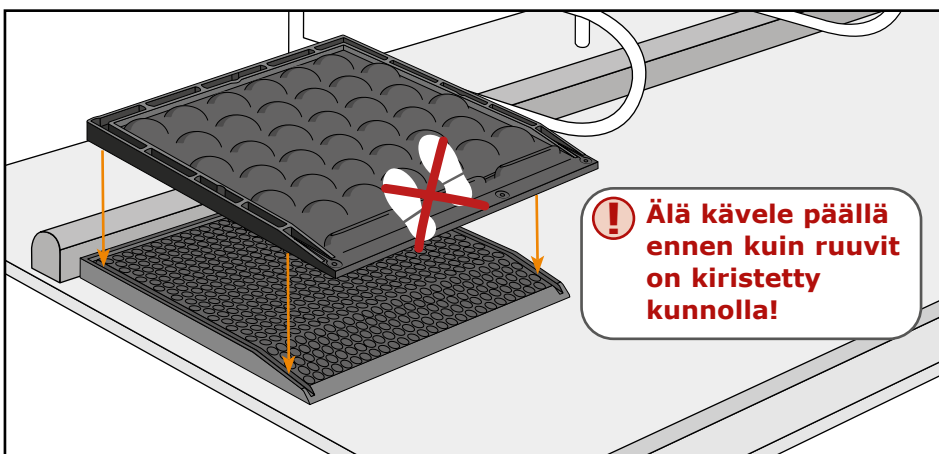

**! Älä kävele päällä ennen kuin ruuvit on kiristetty kunnolla!**

Maton reunassa oleva ura yhdistää matot toisiinsa

### 3 Kiinnittäminen



! Kiinnitä jokainen merkitty kohta!




**Ohje: Vältä liikkuminen:**

- Kiinnitä yhteen kiinnityskohtaan kerrallaan
- Sen jälkeen poraa lisää reikiä jne...


**A** Kiinnitä takareuna (matala) valmiiksi merkittyihin kohtiin:

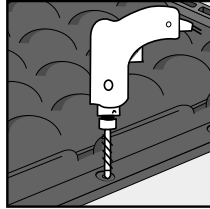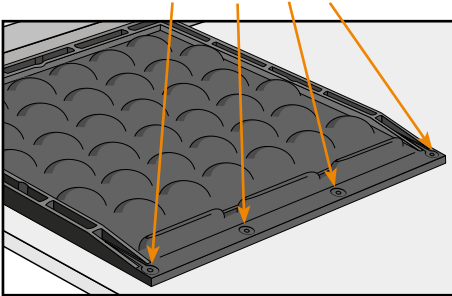

Poraa

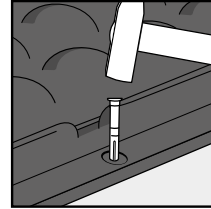

Lyö naulatulppa reikään

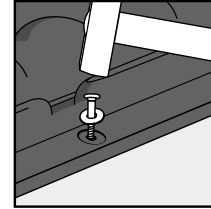

Lyö naulat ja aluslevyt kunnes ne ovat kiinnittyneet kunnolla ja hieman uponneet





**Naulatulpat**


Ø 10 x 80 mm!




**B** Kiinnitä sivureunat valmiiksi merkittyihin kohtiin:

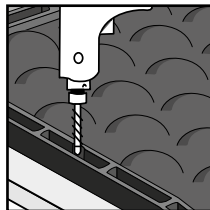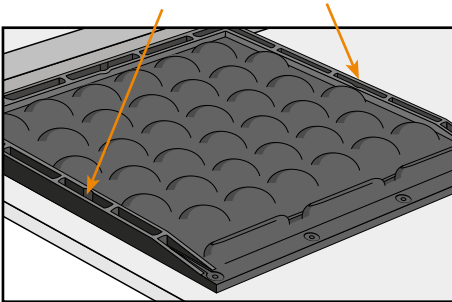

Poraa

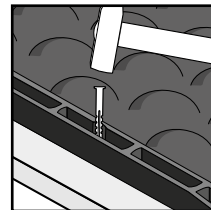

Lyö muovitulppa reikään

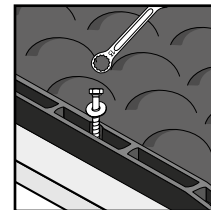

Kiinnitä ruuvit ja aluslevyt





**Tulpat**


Ø 10 x 135 mm!




**C** Kiinnitä etureuna (korkea) valmiiksi merkittyihin kohtiin:

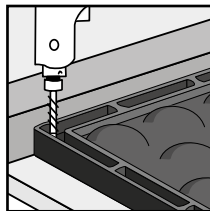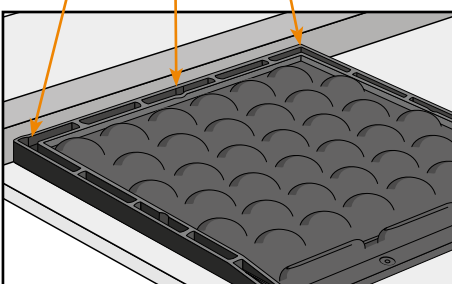

Poraa

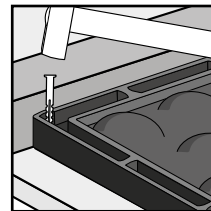

Lyö muovitulppa reikään

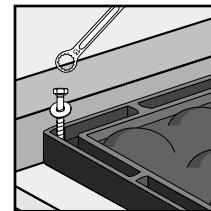

Kiinnitä ruuvit ja aluslevyt

! Kiristä ruuvit niin että ne ovat hieman uponneet. **Älä kiristä liikaa!**

### 4 Täytä syväparsi takaosasta normaalisti