

KRAIBURG WELA / WELA Puzzle

Condizioni preliminari:




Superficie in cemento:

- senza buchi
- senza sporgenze
- min. pendenza del 3 %

Tappeti:

temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)




30°C!

5°C!


Per il benessere dell'animale è necessario spargere del materiale che assorba l'umidità (p.e. farina di paglia, materiali minerali in polvere)

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:

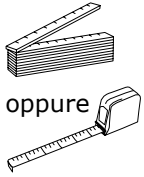


Marcare:

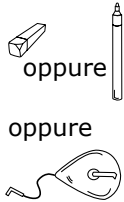

Tagliare:

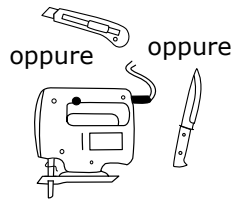

Forare e montare:

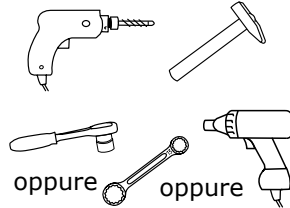


Elementi di fissaggio KRAIBURG:

- Tassello \varnothing 10 x 80 mm con
- vite esagonale (SW 13) - A2
- rondella \varnothing 40 mm - A2

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)



1 Tracciare una linea per il posizionamento

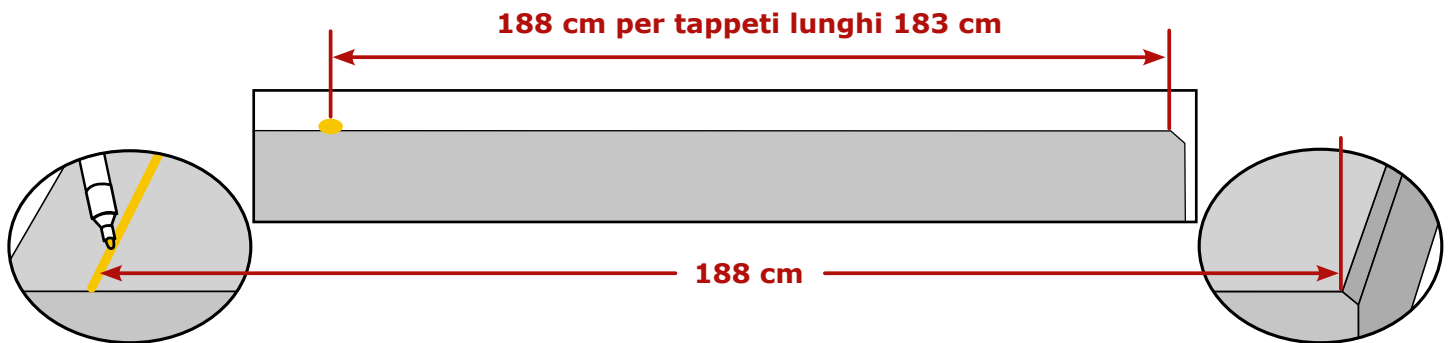


tracciare una linea per il posizionamento nella parte anteriore
Consiglio: usare una corda tracciante con polvere di gesso

misurare dallo smusso del bordo posteriore in cemento

2 Posare l'intera fila di tappeti


i Posare la fila di tappeti dal centro della fila di cuccette verso destra e sinistra

prevedere il fissaggio sul bordo anteriore

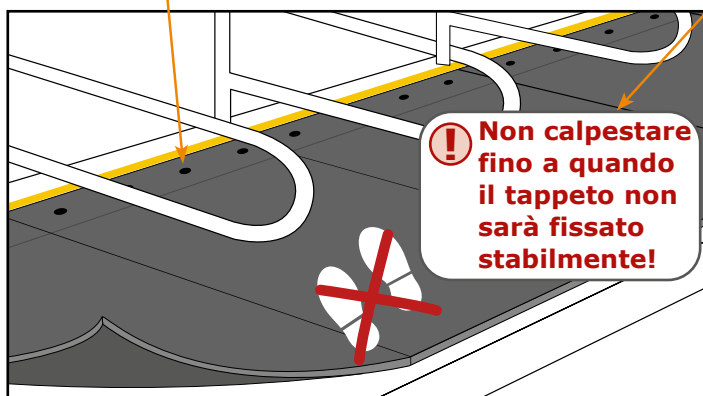

! Non calpestare fino a quando il tappeto non sarà fissato stabilmente!

la giuntura sotto la divisoria (max. +/- 8 cm)

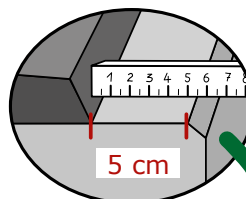


bordo posteriore: 5 cm di distanza di montaggio!


i La distanza si ridurrà considerevolmente nei primi giorni dopo l'installazione.



② Posare l'intera fila di tappeti

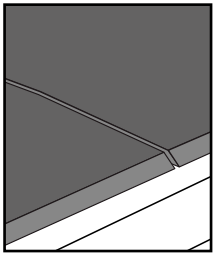


posare i tappeti uno vicino all'altro in modo allentato

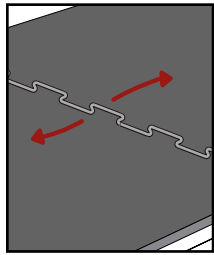

unire i tappeti puzzle in modo allentato tra loro, sollevarli leggermente ed allungarli uniformemente




③ Fissare

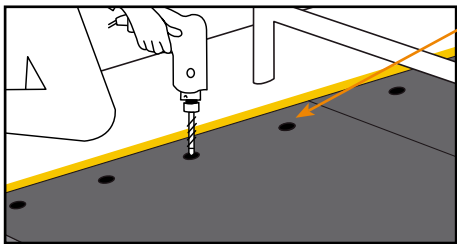


fissare nel bordo anteriore con 4 fissaggi attraverso i punti predisposti


! Assicurarsi che il bordo anteriore del tappeto sia posizionato sulla linea di posizionamento tracciata. Se necessario riposizionare.

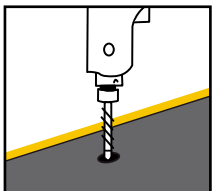

forare

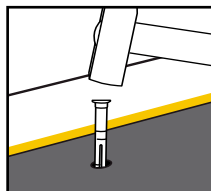

piantare i tasselli di plastica a filo con il tappeto

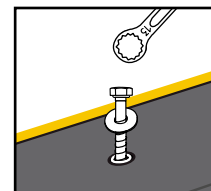

avvitare viti e rondelle

! Avvitare le viti fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassate. Non serrare troppo!