

СКРЕПЕРНОЕ НАВОЗООДАЛЕНИЕ: ШАХТА ДЛЯ ВЫБРОСА НАВОЗА

для переезда скрепера через шахту

Требования:




покрытия для проходов должны быть смонтированы согласно руководству по монтажу фирмы KRAIBURG.

Основополагающим является: использование скрепера, специально приспособленного для резиновых покрытий


Приспособление скрепера: должно осуществляться в соответствии с инструкцией фирмы KRAIBURG и после консультации с производителем.

Важно: переезды должны быть из металла

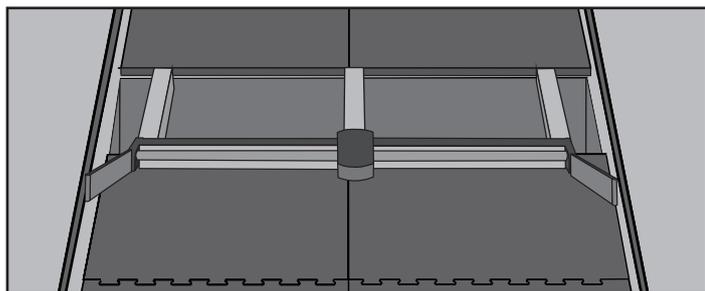


Минимальные требования


- ▶ Переезды должны находиться на одном уровне с покрытиями
- ▶ никаких ступенек, за которые может зацепиться скрепер!

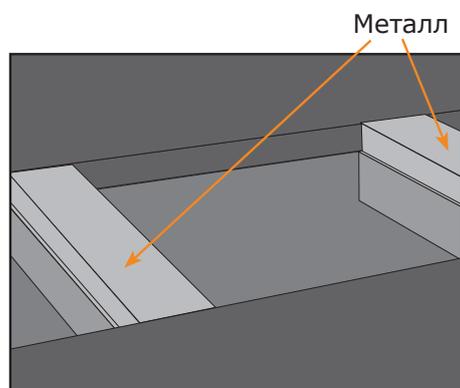

На заметку: лучше всего подходит «согнутый» мостик (из железа)

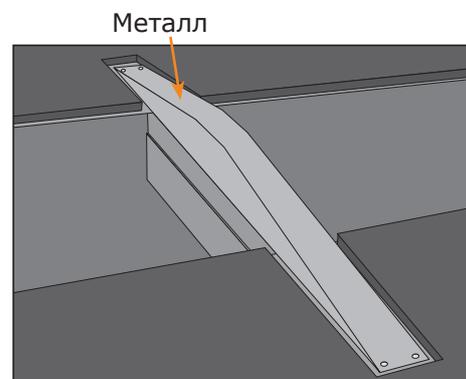

**Никаких ступенек!
Переезд на одном
уровне с покрытиями!**

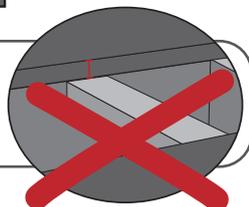

Пример из практики:

