

KRAIBURG KARERA P

Requisitos:



Superficie de hormigón:


- mín. 10 cm de espesor y plana
- sin agujeros
- sin desniveles
- máx. 3 % de pendiente

Asfalto colado:

- máx. 3 cm de espesor
- base: mín. 10 cm de espesor de la capa firme de hormigón

Planchas:


temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)

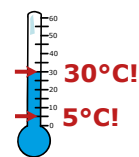


Durante el uso, el asfalto colado puede deformarse en mayor o menor medida.

Precisará:


Medir:

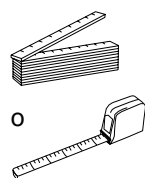


Marcar:



Cortar:

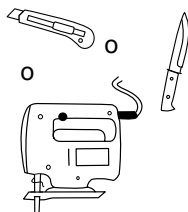

Taladrar y montar:

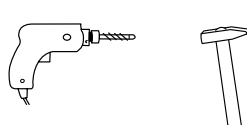

Elementos de fijación KRAIBURG:



Hormigón:




tacos clavo ø 10 x 80 mm - A2 con arandela ø 30 mm - A2

Asfalto colado:

tacos clavo ø 10 x 120 mm - A2 con arandela ø 30 mm - A2

(los elementos de fijación se envían junto con el producto)

KARERA P se puede combinar de diversas formas en uniones en puzzle:

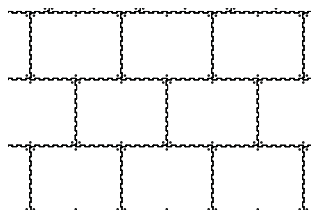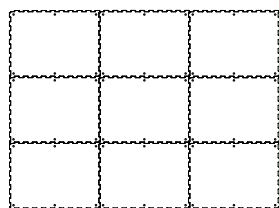

Arrobadera:

usar arrobaderas especiales para suelos de goma **o**, en reformas, adaptar las arrobaderas existentes conforme a los **requisitos de arrobadera KRAIBURG en suelos sólidos**




Evacuación de estiércol móvil y transitabilidad:

tener en cuenta las **especificaciones KRAIBURG para el pasaje de vehículos**




1 Colocar las planchas

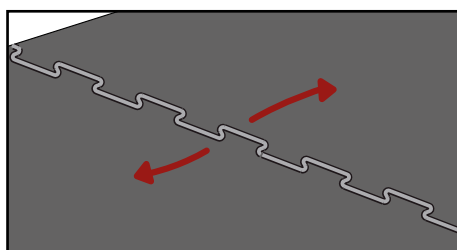


conectar las planchas, levantarlas un poco y tirar levemente hacia afuera

¡Evitar las tensiones!

¡NO PRESIONAR!

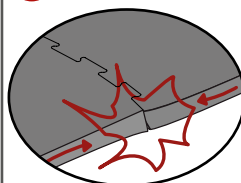



¡NO TIRAR DESDE UN LADO!

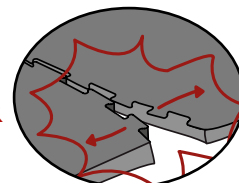

A bajas temperaturas: separar las uniones en puzzle de modo que se vea una hendidura




Respecto a **1** Colocar planchas **EN PASILLO CON GUÍA**

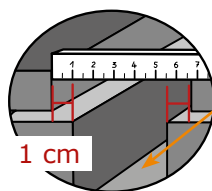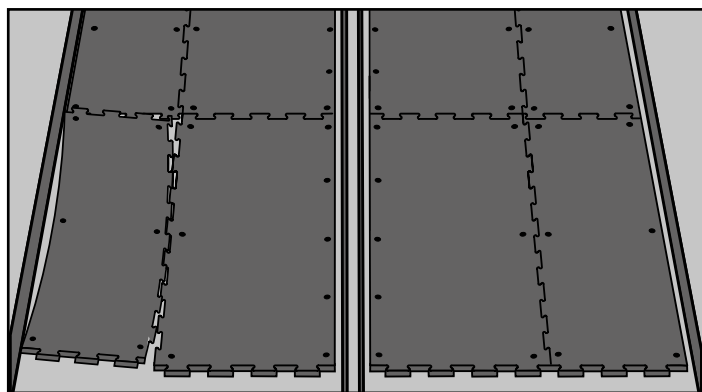


distancia hacia el conducto de guía: 1 cm

distancia hacia el borde lateral: aprox. 2 cm (mín. 1 cm)

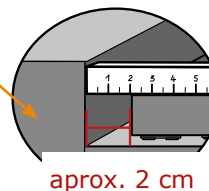

aprox. 2 cm

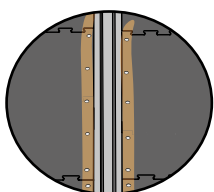

cada lado de las planchas con 5 puntos de fijación se encuentra a lo largo de la **guía central**





Consejo: colocar las planchas en trabazón cruzado

Respecto a **1** Colocar planchas **SOBRE OTRAS SUPERFICIES**

Consejo: para facilitar el montaje sin tensiones, recomendamos dividir uniformemente las superficies grandes e incorporar una junta de 2 cm como máx. cada 12 m.

¡Comenzar por un borde recto!

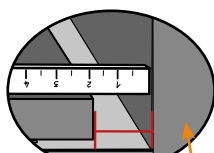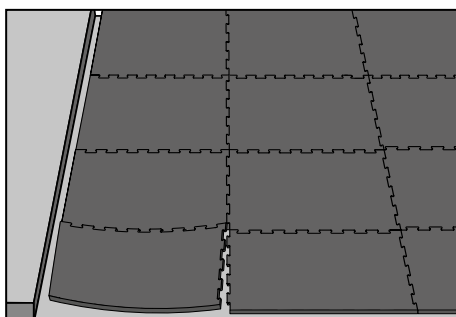

aprox. 2 cm


distancia hacia el borde lateral: aprox. 2 cm (mín. 1 cm)

revestir completamente la superficie

Respecto a **1** Colocar planchas **EN LA SALA DE ORDEÑO**


Normalmente, las planchas se fijan de un lado (taco clavo), para facilitar la eventual limpieza debajo de las planchas.

Igualmente, es posible fijar la plancha en "todo su alrededor".

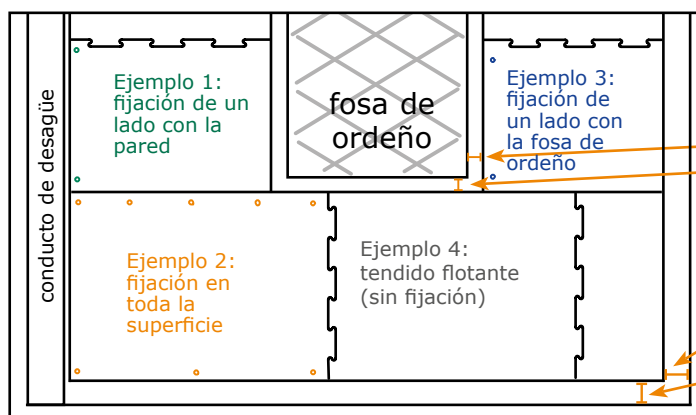


distancia hacia la fosa de ordeño: 1 cm

fosa de ordeño

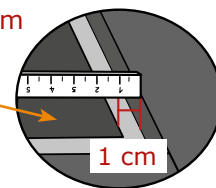


1 cm

distancia hacia la pared: aprox. 2 cm pared lateral

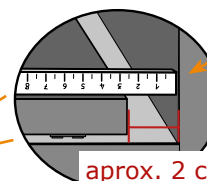


aprox. 2 cm

2 Adaptar

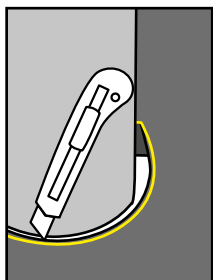


si fuese necesario practicar los recortes precisos en la plancha

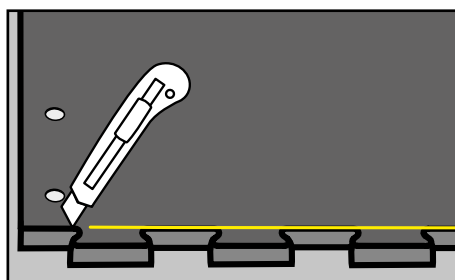

las partecitas del puzzle sobresalientes en el comienzo y en el final de una superficie se pueden recortar

Consejos para el corte:

- humedecer levemente la cuchilla
- separar las piezas ligeramente
- agarrar con pinzas fragmentos pequeños

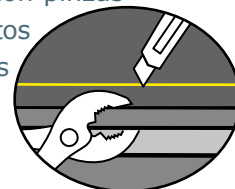


3 Fijación


! **Hormigón: tacos clavo \varnothing 10 x 80 mm**
Asfalto colado: tacos clavo \varnothing 10 x 120 mm

! **Si se deben recortar planchas individuales en el lugar:**
¡Fijar adicionalmente en el borde de corte a la misma distancia!



fijar mediante los agujeros disponibles:

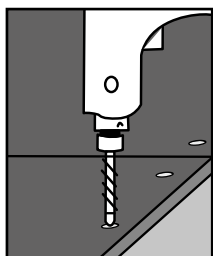


taladrar

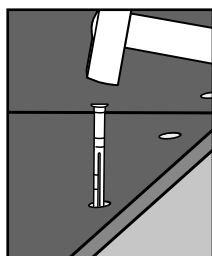

clavar a ras el taco plástico

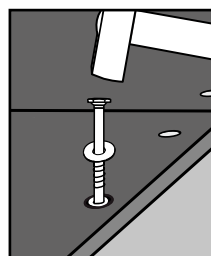
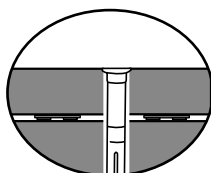


clavar los clavos y arandelas hasta que queden uniformemente fijos y algo embutidos

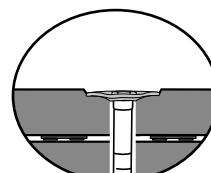

Consejo:

Para controlar, pasar un objeto plano de metal (por ej. un martillo) sobre el área de fijación.
¡Si la fijación aún puede sentirse, clavar la fijación a mayor profundidad!

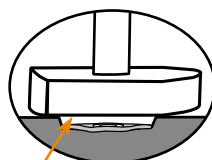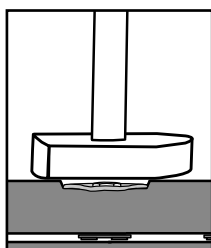

se debe poder ver una pequeña hendidura

! ¡No clavar demasiado!

¡No deben generarse tensiones, la plancha no debe arquearse!

