

## KRAIBURG maxiBOX

### Voraussetzungen:




#### Betonfläche:

- ca. 10 cm hoch
- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle


#### Gummibelag und Profile:

gleichmäßige Temperatur:  
mind. 5° C bis max. 30° C  
(je nach Ausgangstemperatur  
entsprechend lagern)

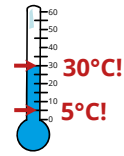


### Das benötigen Sie:


#### Messen:

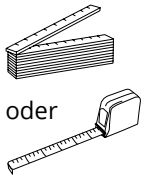


#### Markieren:



#### Schneiden:

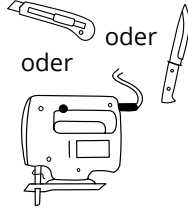

#### Bohren und montieren:

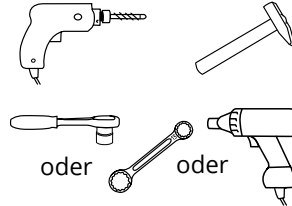

#### KRAIBURG Befestigungselemente:



Rahmendübel  $\varnothing$  10 x 100 mm mit  
• Sechskantschraube (SW 13) - A2  
• Unterlegscheibe  $\varnothing$  30 mm - A2


Rahmendübel  $\varnothing$  10 x 135 mm mit  
• Sechskantschraube (SW 13) - A2  
• Unterlegscheibe  $\varnothing$  30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

### Gesamtsystem:



vorderes Profil  
(maxiBOARD)

hinteres Profil  
(maxiSTEP)

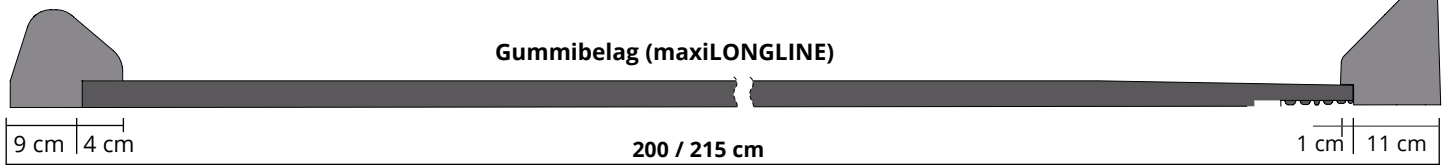

## 1 Gummibelag ausrollen und positionieren

Drainage-Öffnungen in Richtung der hinteren Betonkante

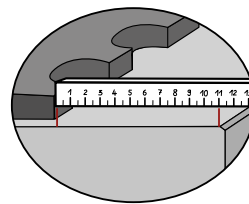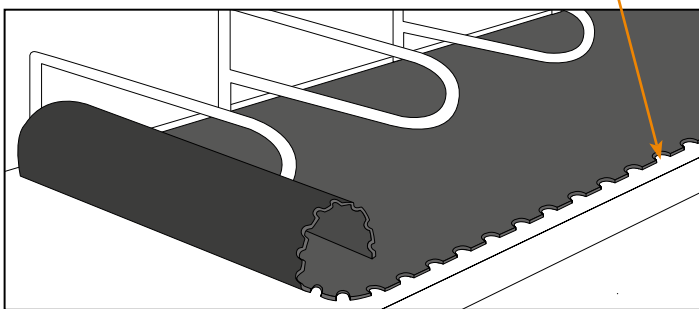

Hinterer Betonkante:  
11 cm Abstand!

## 2 Alle maxiBOARDS und maxiSTEPS positionieren

Profile ineinander stecken und locker bündig an den Mattenrand schieben

maxiBOARD  
(vorne):


maxiSTEP (hinten):




So positionieren, dass  
Ausparungen am Profil zu den  
Ausparungen am Gummibelag  
passen und dadurch Öffnungen  
entstehen (wichtig für Drainage)

### 3 maxiBOARD und maxiSTEP befestigen


An den vorgefertigten Befestigungspunkten fixieren:

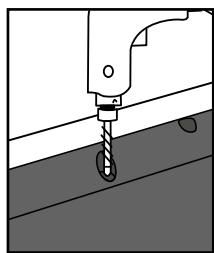

Bohren

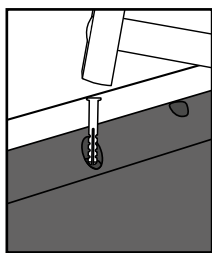

Kunststoffdübel  
bündig einschlagen

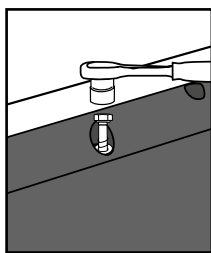

Schraube und Unterlegscheibe  
einschrauben bis sie gleichmäßig fest  
aufliegen.  
**Nicht überdrehen!**



**Rahmendübel**  
Ø 10 x 100 mm




Jedes Befestigungsloch  
verwenden!



**Beachten:**  
Nach dem Bohren das Bohrloch  
sofort mit Dübel verschließen  
(um Eintritt von Bohrstaub zu  
verhindern), dann erst nächstes  
Loch bohren.

### 4 maxiPROFIL XL montieren (als Liegeflächenbegrenzung oder Abschluss an seitlichen Rändern)

Profil auf den Gummibelag legen und befestigen

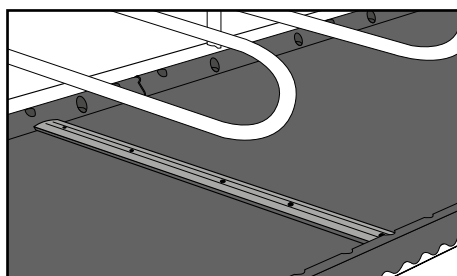

- abgerundetes Ende nach hinten
- hinten bündig zwischen vorderes  
und hinteres Profil (maxiBOARD  
und maxiSTEP) positionieren



**Rahmendübel**  
Ø 10 x 135 mm



Jedes Befestigungsloch  
verwenden!




**Tipp:**  
**Verrutschen vermeiden:**

- an einem Befestigungs-  
punkt fixieren
- danach weitere Löcher  
bohren usw.

#### Bei Pilzbügeln:

**Tipp:** evtl. Gummibelag teilen (z.B. 5 – 6 m) um die Montage zu erleichtern

### 5 Anpassen

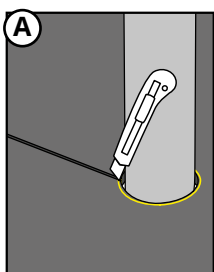


Passende Aussparungen in den  
Gummibelag schneiden



**Tipps zum Schneiden:**

- Klinge leicht anfeuchten
- Teilstücke leicht auseinander  
ziehen

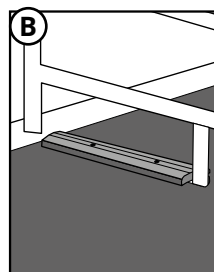

Fugen komplett abdecken, dabei  
maxiPROFIL XL teilen, einpassen  
und befestigen, ggf. **zusätzliche  
Fixierung(en)** in das Profil setzen



Zum Einpassen der Profile  
eignet sich eine Handsäge  
oder eine Handkreissäge

### 6 Ca. 3 – 5 cm Einstreuen (Langstroh, Feinstroh, Strohhäcksel, gemahlene Strohpellets, ...)