

## KRAIBURG WINGFLEX

### Voraussetzungen




#### Betonfläche:

- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

#### Matten:


gleichmäßige Temperatur:  
mind. 5° C bis max. 30° C  
(je nach Ausgangstemperatur  
entsprechend lagern)



Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!  
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

### Das benötigen Sie:


#### Messen:

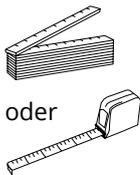


#### Markieren:



#### Schneiden:

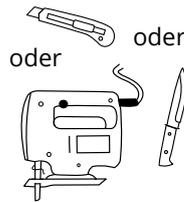

#### Bohren und montieren:

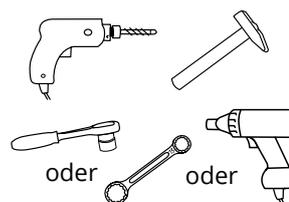

#### KRAIBURG

#### Befestigungselemente:

- Rahmendübel  $\varnothing$  10 x 100 mm mit
- Sechskantschraube (SW 13) - A2
- Unterlegscheibe  $\varnothing$  30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)



#### Mattenbreite:

102 cm

102 cm

112 cm

112 cm

112 cm

#### Profilbreite:

8 cm

13 cm

8 cm

13 cm

18 cm

#### Liegeplatzbreite:

110 cm

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm




**Paletten nicht stapeln!**


## 1 Mattenreihe komplett auslegen und Abstände mit Montagelehre einrichten

**i** Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen

Befestigungspunkte am vorderen Rand

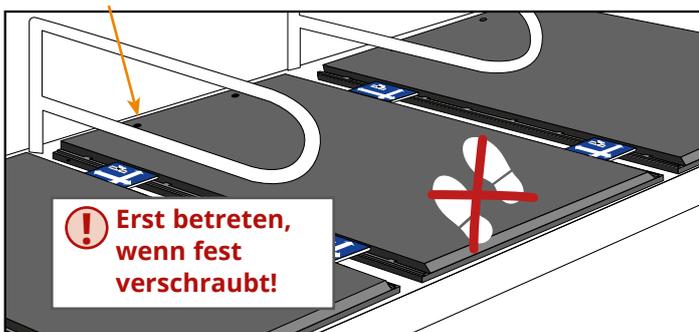


**! Beim Ziehen der Matte darauf achten, dass Flügel nicht in die entgegengesetzte Richtung klappen!**

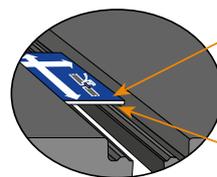


Für die lockere Verlegung Mattenabstand mit Hilfe der Montagelehren (breiter als Profil) einrichten

Montagelehren ca. 20 cm einrücken

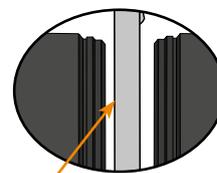


Position unter dem Trennbügel (+/- 6 cm)

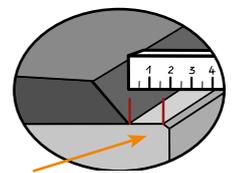

Hintere Betonkante: 0 - 3 cm Abstand


## 2 Profile einsetzen

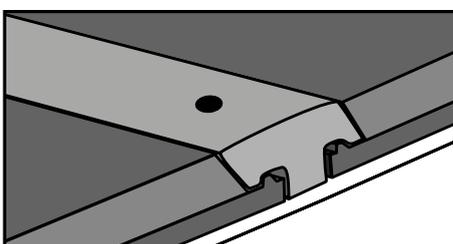



- abgeschrägtes Ende nach hinten
- Profil greift bündig mit dem hinteren Mattenrand in die Verzahnung



### 3 Profile 5 x fixieren, aber noch nicht fest anziehen

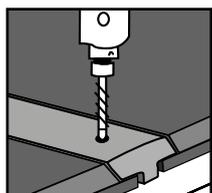

Bohren

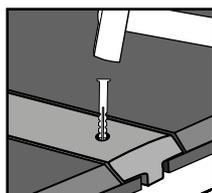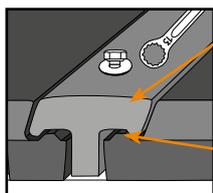Kunststoffdübel  
bündig  
einschlagenSchraube mit Unterlegscheibe  
locker eindrehen, noch nicht  
festziehen


#### Tipp: Verrutschen vermeiden:

- an einem Befestigungspunkt fixieren
- danach weitere Löcher bohren usw.


Wenn die komplette Liegemattenreihe ausgelegt und locker fixiert ist:

### 4 Profile und Matten befestigen



#### A Profile 5 x befestigen

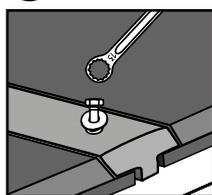Abschließend alle vormontierten  
Schrauben fest anziehen

#### B Matten am vorderen Rand 2 x befestigen

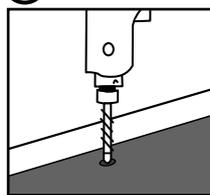


Bohren

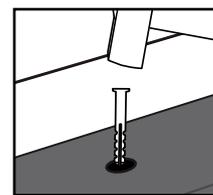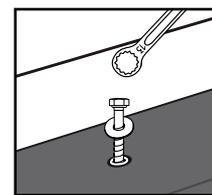Kunststoffdübel  
bündig  
einschlagenSchraube und  
Unterlegscheibe  
einschrauben

! Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. **Nicht überdrehen!**



### 5 Letzten seitlichen Mattenrand befestigen

#### Mit „end“-Profil:

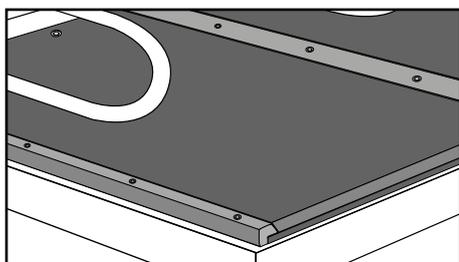


Mit „end“-Profil befestigen

#### oder Ohne Profil

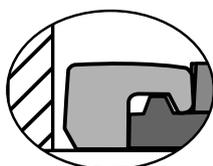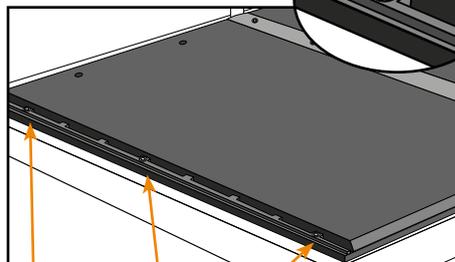
Mind. 0,5 cm  
Abstand zur  
WandRand mit 3 Befestigungselementen  
niederschrauben

Falls zugeschnitten  
wird:

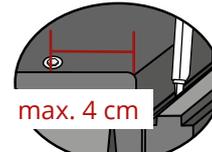Befestigung max.  
4 cm vom oberen  
Mattenrand entfernt  
setzen

#### Pilzbügel

##### Matte:

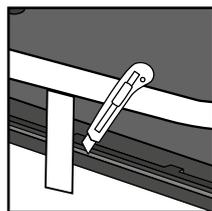


Seitlicher, dünnerer Rand kann bis  
max. 3 cm eingeschnitten werden



Max. 3 cm

##### Profil:

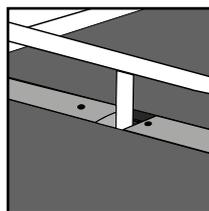

Wenn nötig das Profil teilen, einpassen  
und **zusätzlich befestigen**



Zum Einpassen der Profile eignet sich eine Handsäge oder eine Handkreissäge



**WICHTIG:** Profil deckt die Fuge über die ganze  
Mattenlänge ab (auch bei Pilzbügeln)