

KRAIBURG KEW Plus

Forudsætninger:




Betonflade:

- ingen huller
- ingen buler
- min. 3 % fald

Måtterne:


Alle måtter skal have samme temperatur: min. 5° C til max. 30° C (alle måtter skal opbevares ved samme temperatur)

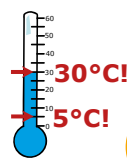


For at fordre dyrenes velbefindende, anbefales det, at man strøer let i lejerne.

Dette skal du bruge:


Opmåling:

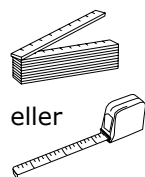


Opmærkning:



Tilskæring:

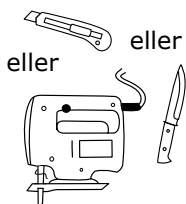

Bor og montering:

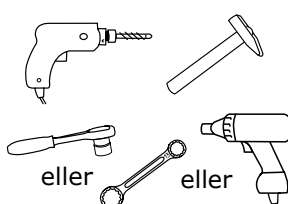

KRAIBURG fastgørelses materialer:

- Skruedybel \varnothing 10 x 100 mm med
- sekskantskrue (SW 13) - A2
- skive \varnothing 30 mm - A2

(Fastgørelses materialer leveres med)

Måttens bredde:	107 cm	112 cm	112 cm	112 cm
Profil bredde:	+ 8 cm	+ 8 cm	+ 13 cm	+ 18 cm
Liggebåsens bredde:	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm



Pallerne må ikke stables!

Bemærk: Måtterne ligger ikke pakket på pallerne, som de skal monteres!


1 Alle måtterne i en række lægges ud. afstand mellem måtterne måles med "montagehjælperen"

- Først markeres i hele lejet 3 cm afstand fra bagkanten.
- Måtterne lægges fra midten af rækken og henholdsvis til højre og til venstre.
- For at profilen ligger rigtig under sengebøjlen (\pm 6 cm) vær da opmærksom på at måttens bredde som regel altid ligger omkring den øverste tolerance.

Tips: ved montage / bestilling indregn da ca. 4 mm ekstra pr. måtte - f.eks. kan hver 12. liggeplads laves ca. 5 cm smallere

KRAIBURGs-logo er på retsiden


Åben skål opad

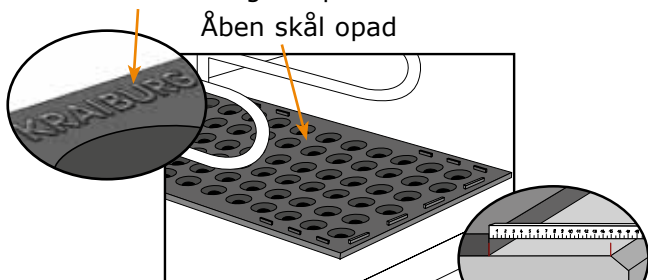

Undermåtte lægges


Beton bagkant: min. 15 cm afstand!

Afstandsstykker

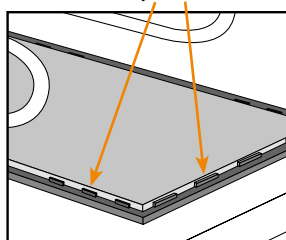

Skummåtten lægges indenfor afstandsstykkerne

Markerede fastgørelsespunkter i forkanten

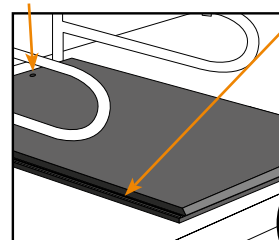


Overmåtte lægges ovenpå (omslutter undermåtte og skummåtte)



Kanten på overmåtten skal ligge på gulvet hele vejen rundt om undermåtten

Beton bagkant: min. 3 cm afstand!

De næste måtter lægges:

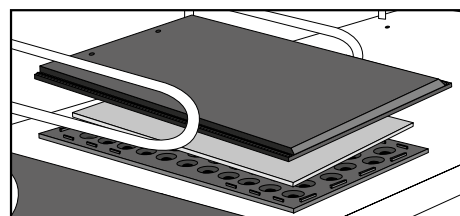

Profil skal passe under sengebøjle (max. \pm 6 cm)

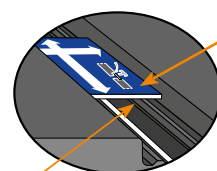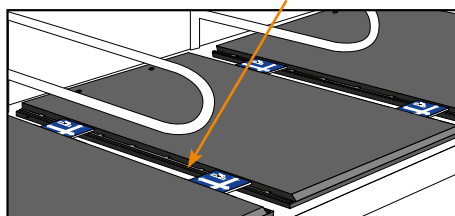


"Montagehjælperen" rykkes ca. 20 cm ned


For rigtig montering - mål afstand mellem måtterne med "montage-hjælperen" (bredere end profil)




2 Profilerne lægges i

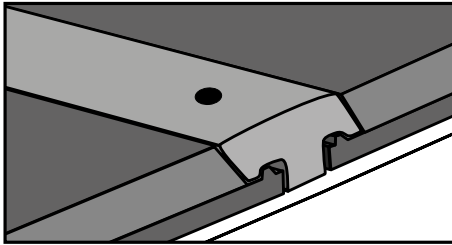


- Affaset ende mod bagkant
- Profil skal flugte med bagkanten på måtten

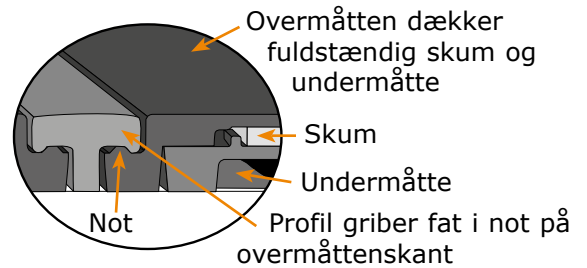


3 Der sættes 5 stk. sømddybler i profilerne – skrues ikke helt fast endnu!

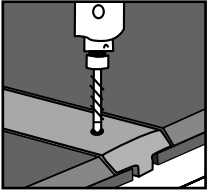

Bor

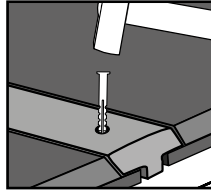

Kunststof dybel slås i

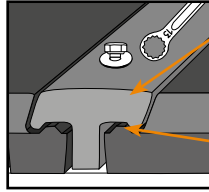

Skrue og skive skrues løst i, spænd ikke skrueerne helt fast endnu

- Profil griber fat i not på overmåttens kant
- Not


Tips:
Undgå at de forskubber sig:

- Skrues fast i markeringerne
- Derefter bores de andre huller osv.

Når alle måtterne er lagt i rækken og løst skruet fast:


4 Profil og måtte fastgøres

A 5 skruedybler skrues i profilen

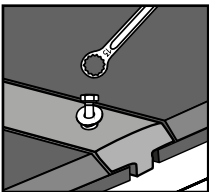


Alle formonterede skrues skrues helt fast


B Måtten fastgøres 2 steder i forkanten

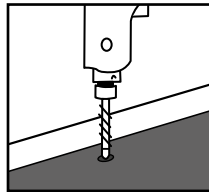

Bor

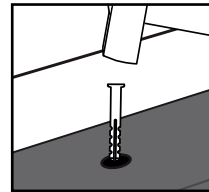

Kunststof dybel slås i

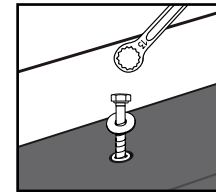


Skrue og skive skrues i

! Skruen skrues i indtil skiven ligger plan og lidt forsænket. **Ikke overspænde!**


5 Fastgørelse af sidste kant på måtten

Med "end"-profil:

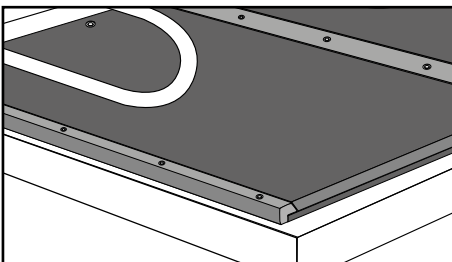


Fastgør med "end"-profilen

eller Uden profil:

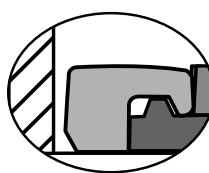


min. 0,5 cm afstand til væg

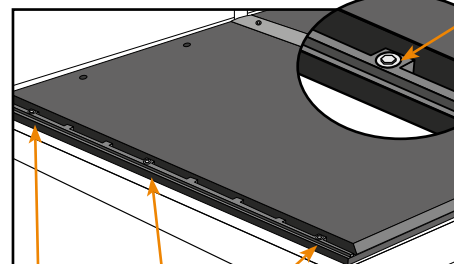

Sokkel skal bevares fuldstændig

Ideel position

Hvis der skal skæres til:

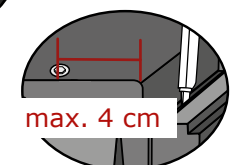


max. 4 cm


Fastgøres max. 4 cm fra øverste kant på måtten

Pilzbøjler

Overmåtte:

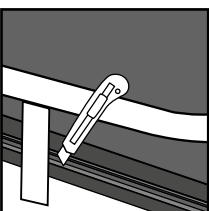


Der må max. skæres 3 cm af tynd kant på siden af måtten

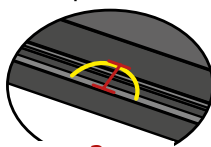

max. 3 cm

Profil:

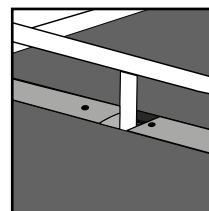

Hvis det er nødvendigt kan profilen tilpasses og skal derved gøres ekstra fast

Til tilpasning af profilen kan bruges sav eller rundsav.

! **VIGTIG:** Profilen skal dække fugen mellem måtterne i hele længden (også ved pilzbøjler)