

KRAIBURG måtter til andre flader

profiKURA Flex / profiKURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form / SIESTA

Forudsætninger:



Betonflade:


- min. 10 cm dyk og plan
- ingen huller
- ingen buler
- profiKURA/pediKURA: max. 6 % fald
- KURA/SIESTA: max. 3 % fald

Asfalt:

- max. 3 cm tyk
- Underlag: min. 10 cm tyk, fast betonlag

Måtterne:


Alle måtter skal have samme temperatur: min. 5° C til max. 30° C (alle måtter skal opbevares ved samme temperatur)

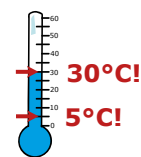

Asfalt kan mere eller mindre ændre form ved brug.

Dette skal du bruge:


Opmåling:

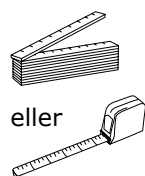


Opmærkning:



Tilskæring:

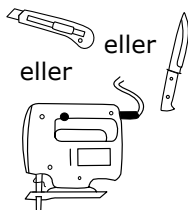

Bor og montering:

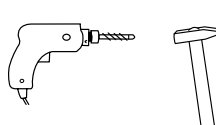

KRAIBURG fastgørelsesmateriale:

Beton:




Søm dybel \varnothing 10 x 80 mm - A2 med skive \varnothing 30 mm - A2

Asfalt:


Søm dybel \varnothing 10 x 120 mm - A2 med skive \varnothing 30 mm - A2

(profiKURA Flex / profiKURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form: Fastgørelses materialer leveres med)

profiKURA Flex, KURA Flex og SIESTA kan pga. zig-zag samlingerne kombineres på mange måder:

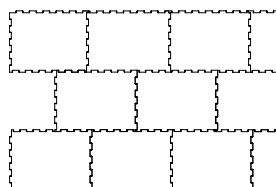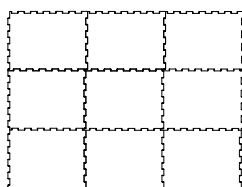

Montageplan leveres med **profiKURA Form / KURA Form / pediKURA Form** (af tekniske årsager kan sammenhængende flader som standard ikke sættes sammen med zig-zag)

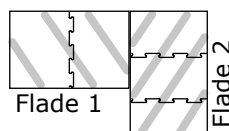



Mobil udmugning og kørsel:
Se **KRAIBURG** foreskrifter for kørsel



Tips: For at undgå spændinger i gummimåtterne (buler) anbefaler vi at der ved store flader laves en fuge på ca. 2 cm for hver 12 meter.


1 Måtterne lægges ud

Begynd ved en lige kant!

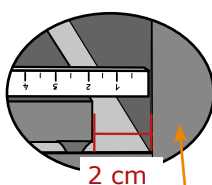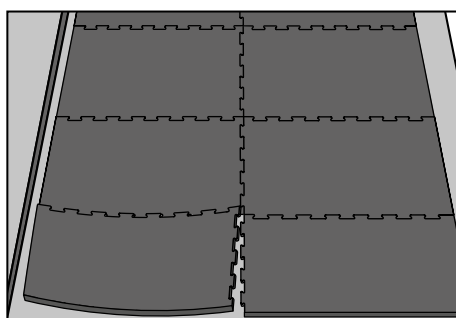


Afstand til kant i siden: 2 cm (min. 1 cm - max. 6 cm)

Alle måtter lægges ud

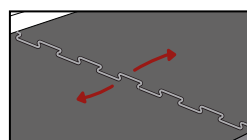


Zig-zag samlingerne samles løst, løftes let og trækkes i et jævnt træk lidt fra hinanden

Måtterne må ikke:

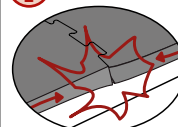

IKKE PRESSE!

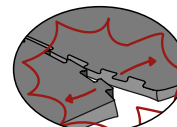

IKKE TRÆKKE ENSIDIGT!


Ved lave temperaturer: Zig-zag samlinger trækkes så langt fra hinanden at en revne er synlig!



1 Måtterne lægges ud i malkestalden

Som standard bliver måtterne fastgjort på en side (sømdybel), for at lette den jævnlige rengøring under måtterne.

"Fuld"-fastgørelse af måtterne er også muligt.

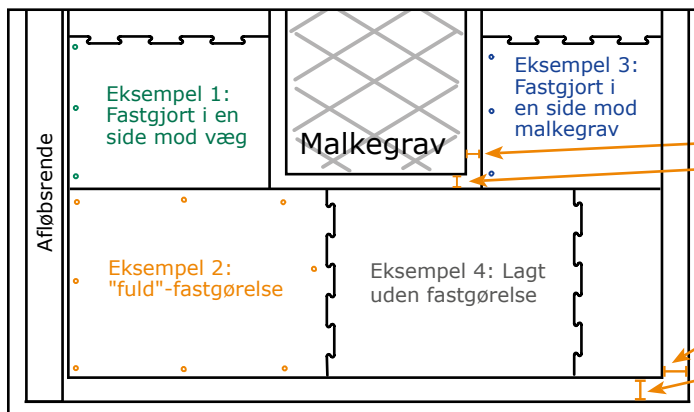

Afstand til malkegrav: 1 cm

Malkegrav


1 cm

Afstand til væg: 2-4 cm


Væg

2-4 cm

2 Tilpasning

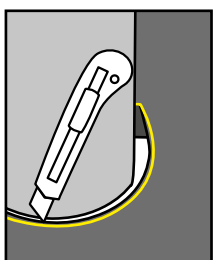

Passende udsparring skæres i måtten

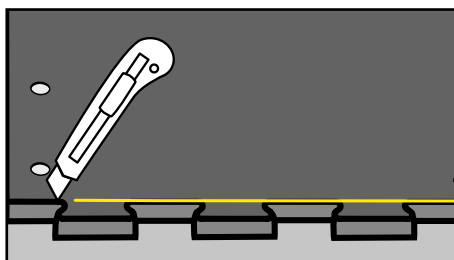


Ved start og afslutning kan de overskydende zig-zag samlinger skæres af

Tips ved tilskæring:

- Klinge fugtes
- Gummistykker trækkes let fra hinanden
- Ved små stykker kan der bruges en tang
- Til at skære

profiKURA og **pediKURA** bruges bedst **en stiksav**

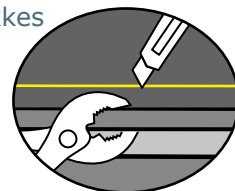


3 Fastgørelse


! **Beton: sømdybel \varnothing 10 x 80 mm**
Asfalt: sømdybel \varnothing 10 x 120 mm

! **Når enkelte måtter skæres til på montagestedet:** ved snitkanten fastgøres måtten med ligeligt fordelte sømdybler



Fastgøres i de forborede huller

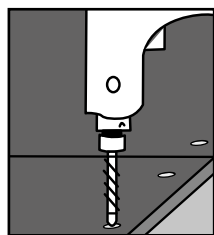


Bor

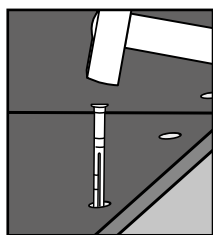

Kunststofdybel slås i

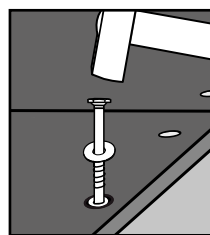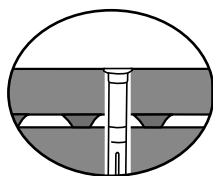

Søm og skive slås i til den er plan evt. lidt undersænket


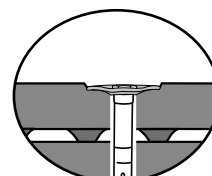


SIESTA:

i små bokse op til ca. 15 m² kan SIESTA monteres uden fastgørelse

Tips:

Afprøv med en flad genstand af metal (f.eks. en hammer) om søm og skive er slået langt nok i. Hvis søm og skive kan mærkes må det slås længere i!

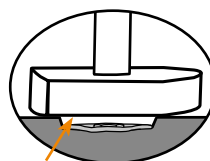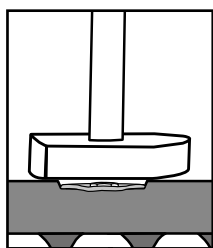

Lille mellemrum skal være synlig

! Slå ikke for lang i!

Der må ikke opstå spændinger i måtten. Der må ikke opstå buler!

