

På KRAIBURG gummimåtter til spaltegange

Forudsætninger:




At måtterne er blevet monteret iflg. KRAIBURG montagevejledning.

Generel: brug skraberanlæg lavet specielt til gummigulv.

Ved ombygning: Skraberanlæg ændres i samarbejde med producenten som angivet her på KRAIBURG retningslinier for skraberanlæg.


Vær opmærksom på: Gummimåtterne må kun komme i forbindelse med dele af gummi/kunststof eller metal, ingen slibende dele f.eks. beton.

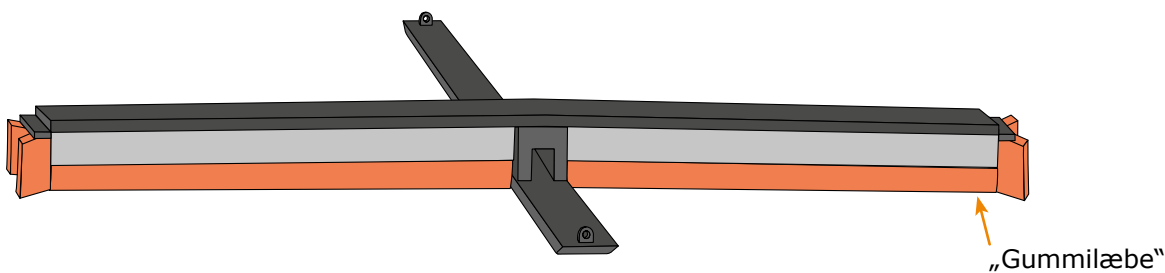

Generelle forudsætninger

① Kanten på skraberens skal afrundes

- Samtlige kanter – af ikke elastisk materiale – som kan komme i berøring med måtterne, skal afrundes (affases 5 x 45° eller afrundes R5)
- Skraberanlægget skal efterses for skarpe kanter opstået ved slid!

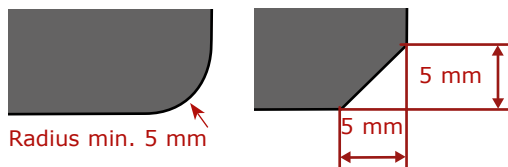


Vigtigt:


Regelmæssigt eftersyn!
Skraber skal kontrolleres
min. 1 gang pr. år!

② Skraberens tryk skal være fordelt mest muligt

- Skraberens mede skal være: min. 4 cm bred
- ved skraberanlæg > 250 kg: Indhent oplysninger! ☎

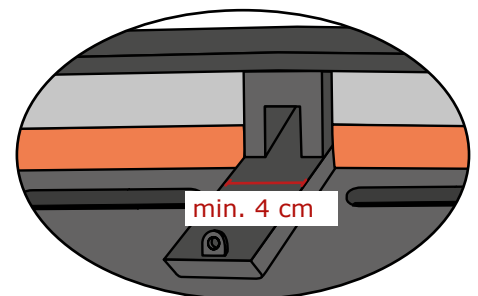

③ Skraberanlægget skal være forsynet med en blød „gummilæbe“ eller børster

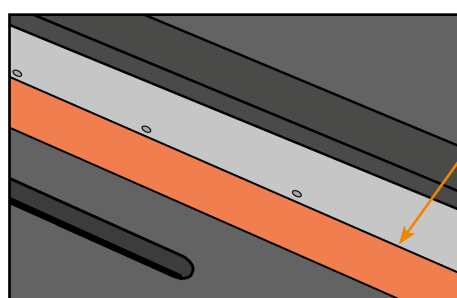


F.eks.:



Andre skraber typer

► Wire-/kædetrukne skrabere:



- Wirerullen skal hæves med måttens tykkelse
- det er ikke nødvendigt at beskytte måtte mod slid hvis:
 - der bruges en kæde med diameter på min. 12 mm
 - der bruges kunststofreb eller kunststofbelagt reb



(Stålwire må ikke ligge direkte på gummimåtterne -> måtterne skal beskyttes mod slid fra wiren!)

► Hydrauliske skrabere:

- Mede/skubstang monteres på måtten
- System stabiliseres: bred fladjern monteres under mede/skubstang:
 - ca. 3 mm tyk
 - min. 2 cm fladstål på hver side af mede

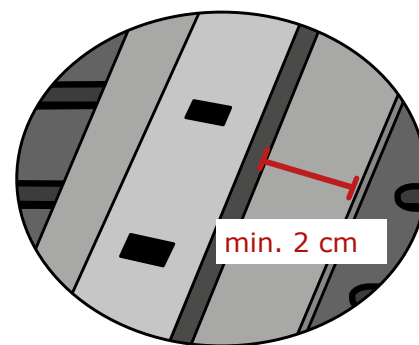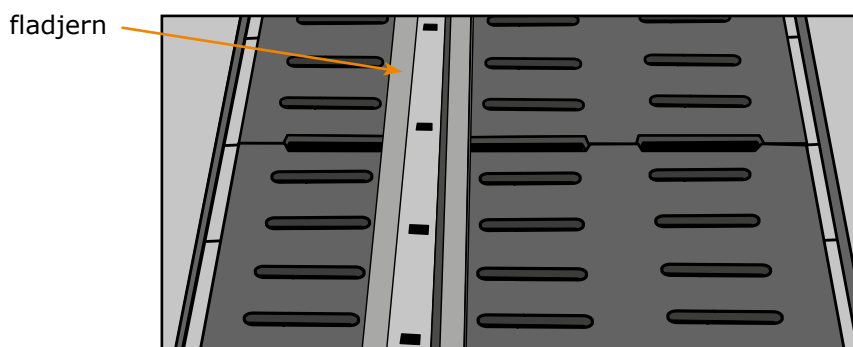

Eksempel:



► Stald roboter:

- fungerer på KURA S, når de generelle forudsætninger er opfyldt (se ovenfor)

Skraber tilpasning - F.eks. -

► Kanter på skraberdele skal afrundes




Sidemedes kanter der kommer i berøring med måtterne skal afrundes




Skrabevinger
OBS: skarpe kanter! (-> afrundes)

► Skrabeoved

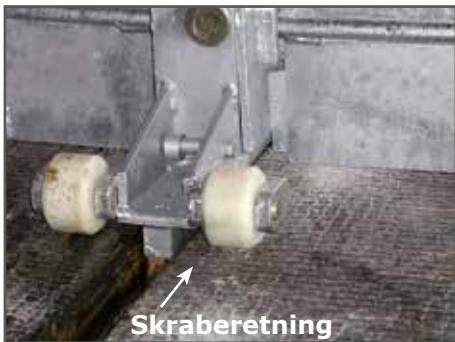


Skrabeoved på brede kunststof ruller

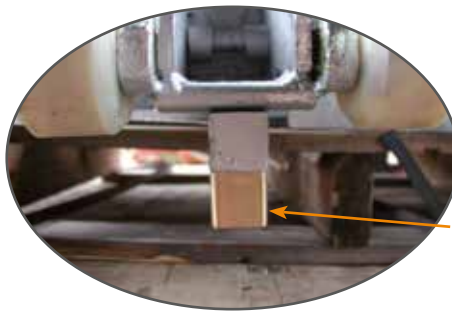

Skinne under skrabeoved skal hæves med måttens tykkelse



Bredt anlæg, bukket fladstål

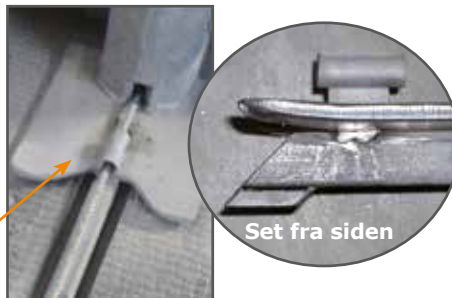

Set fra siden



Bredt anlæg, rundjern

► Sidemedede



Sidemedede med rundjern og bredt anlæg



Bred, bukket sidemedede skruet på anlæg



Bred, skiformet sidemedede


Vigtigt: Regelmæssig eftersyn

Også på gummi slides skraberdelene, dvs. kanter slibes skarpe.

! Skraber skal **kontrolleres min. 1 gang om året** for skarpe kanter – skarpe kanter skal afrundes!

Eksempel: slid på skraber ståldele

Efter at have kørt 1 år på gummi kan man tydelig se slid

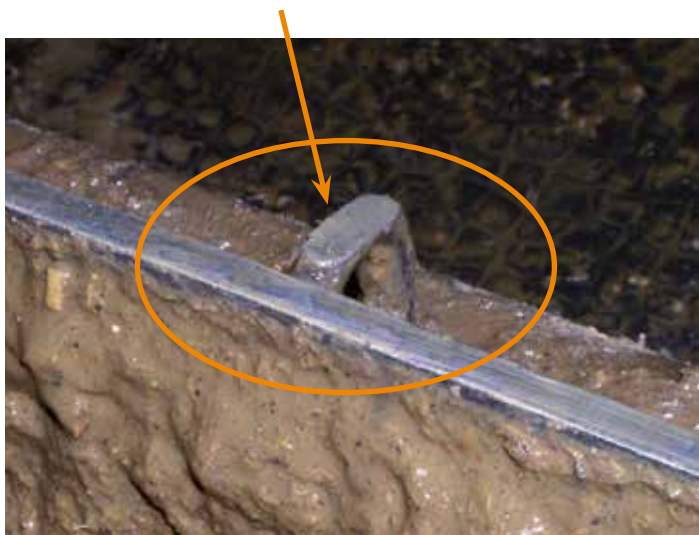

! **Tilpasning af skraber:**
1. Skraber vendes rundt og kontrolleres
2. Skarpe kanter afrundes med en vinkelsliber