

## KRAIBURG WELA LongLine

### Condizioni preliminari:



#### Superficie in cemento:

- senza buchi
- senza sporgenze
- min. pendenza del 3 %

#### Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)




Per il benessere dell'animale è necessario spargere del materiale che assorba l'umidità (p.e. farina di paglia, materiali minerali in polvere)

### Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


#### Misurare:

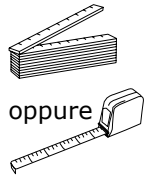


#### Marcare:

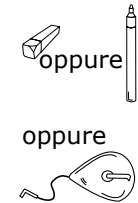

#### Tagliare:

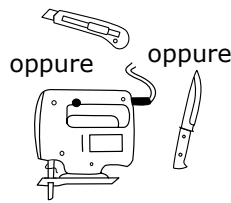

#### Forare e montare:

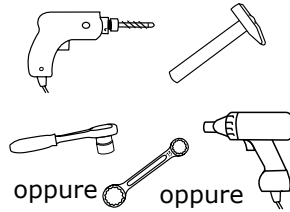

#### Elementi di fissaggio KRAIBURG:


Tassello ø 10 x 80 mm con  
• vite esagonale (SW 13) - A2  
• rondella ø 40 mm - A2

Tassello ø 10 x 100 mm con  
• vite esagonale (SW 13) - A2  
• rondella ø 30 mm - A2

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)

## 1 Tracciare una linea per il posizionamento


**188 cm per tappeti lunghi 183 cm**  
**175 cm per tappeti lunghi 170 cm**  
**170 cm per tappeti lunghi 165 cm**

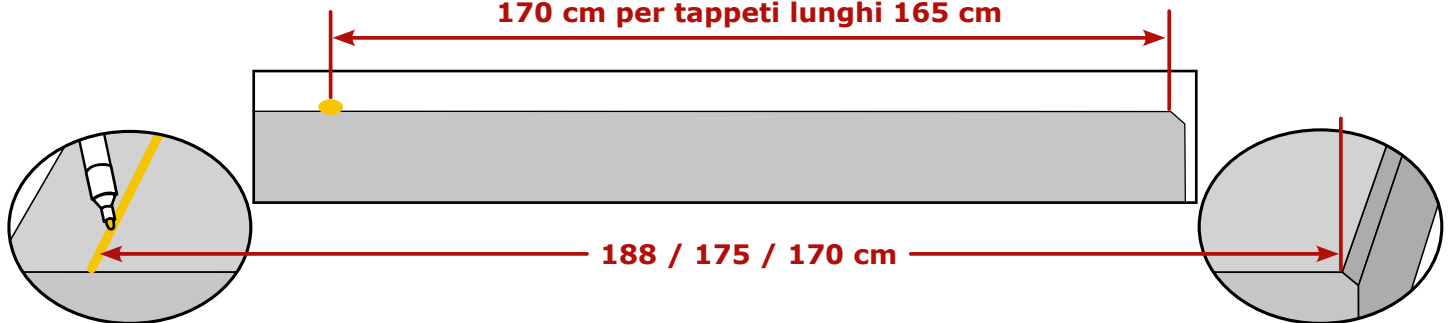


tracciare una linea per il posizionamento nella parte anteriore  
**Consiglio:** usare una corda tracciante con polvere di gesso

misurare dallo smusso del bordo posteriore in cemento

## 2 Stendere / posizionare

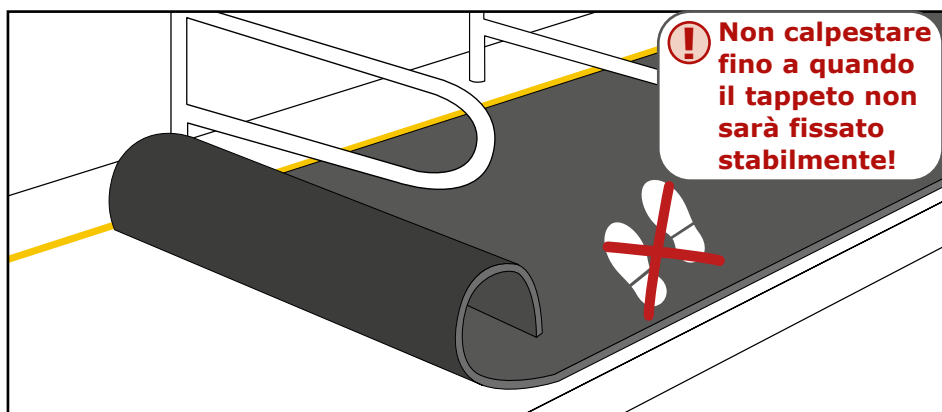

**! Non calpestare fino a quando il tappeto non sarà fissato stabilmente!**

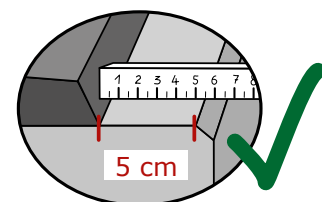

bordo posteriore:  
5 cm di distanza di montaggio!


**! La distanza si ridurrà considerevolmente nei primi giorni dopo l'installazione.**

**! Non è possibile effettuare intagli per pali o cose simili!**





### 3 Fissare

**i** Partire dal centro del rotolo e fissare verso destra e sinistra

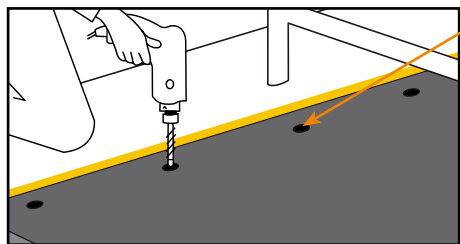


fissare nel bordo anteriore attraverso i punti predisposti per il fissaggio


**!** Assicurarsi che il bordo anteriore del tappeto sia posizionato sulla linea di posizionamento tracciata. Se necessario riposizionare.

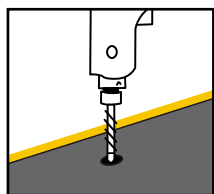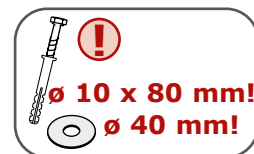

forare

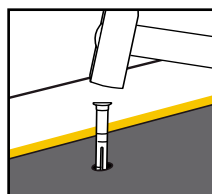

piantare i tasselli di plastica a filo con il tappeto

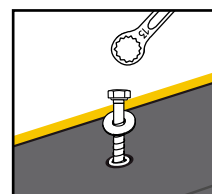


avvitare viti e rondelle


**!** Avvitare le viti fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassate. **Non serrare troppo!**

### 4 Fissare il bordo laterale del tappeto con il profilo laterale

**A** Posizionare profili

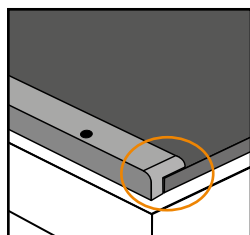


il bordo sinistro del tappeto con il profilo laterale sinistro (WELA-L)

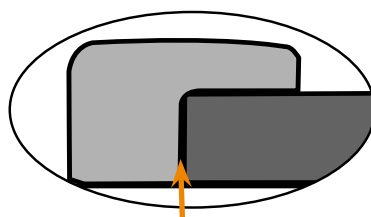

contatto


**!** NON COMPRIMERE!

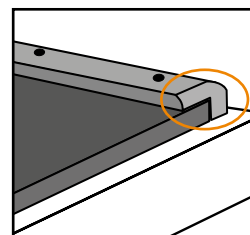


il bordo destro del tappeto con il profilo laterale destro (WELA-R)

- la parte terminale arrotondata deve trovarsi nella parte posteriore
- a livello con il bordo posteriore del tappeto


**B** Fissare profili

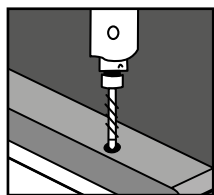


forare

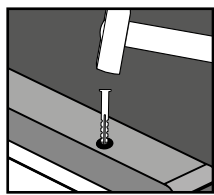

piantare i tasselli di plastica a filo con il profilo

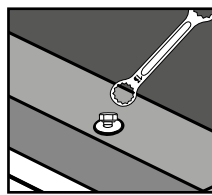

avvitare viti e rondella fino a che appoggiano uniformemente. **Non serrare troppo!**

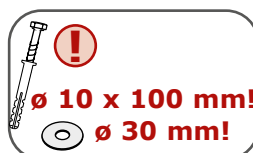


**i** **Consiglio:** per evitare lo spostamento:


- fissare ad un punto di fissaggio
- dopo forare gli altri fori

### 5 Optional: unire due rotoli con il profilo centrale (sotto divisorie sospese)

**A** Inserire il profilo centrale (WELA-M)

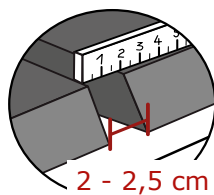

2 - 2,5 cm

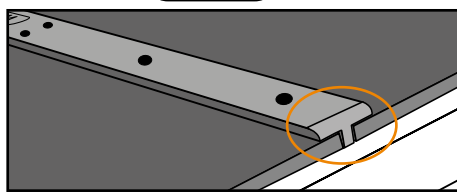

- la parte terminale arrotondata deve trovarsi nella parte posteriore
- a livello con il bordo posteriore del tappeto

**!** NON COMPRIMERE!

**B** Fissare i profili: vedere **4** **B**