

KRAIBURG MONTA

Vereisten:




Betonvlak:

- min. 10 cm dik
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd


Matten:

dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: min. + 5° C en max. + 30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)

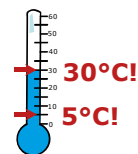


Dit heeft u nodig:


Meten:

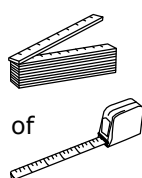


Markeren:



Snijden:

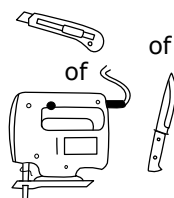

Boren en bevestigen:



KRAIBURG bevestigingsmateriaal:




spijkerpluggen \varnothing 10 x 80 mm - A2 met carrosseriering \varnothing 30 mm - A2

(of bevestigingsmateriaal welke gelijkwaardig is aan de genoemde spijkerplug)

! Specificaties voor het berijden:

MONTA is berijdbaar tot een helling van 10 % met de standaard uitrusting, bijvoorbeeld een voorlader of tractor met goedgekeurde luchtbanden met de voorgeschreven luchtdruk tot max. 4 bar.



Belangrijk:




- max. snelheid (ca. 2 km/h)
- rijdt alleen recht uit / niet draaien
- accelereer of rem niet op de mat

Bescherm de randen van de mat aan het begin en het einde van het matoppervlak.

1 Matten plaatsen

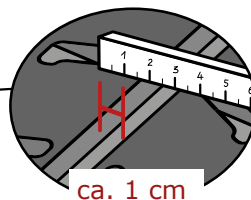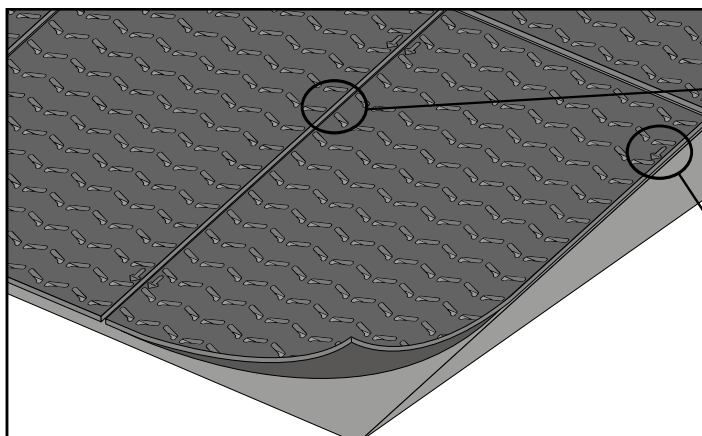


afstand vrijlaten aan de zijkant:
ca. 1 cm

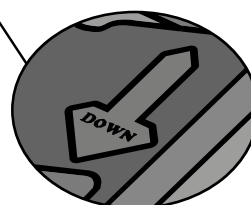

de pijl met het opschrift "DOWN"
wijst naar beneden

2 Aanpassen

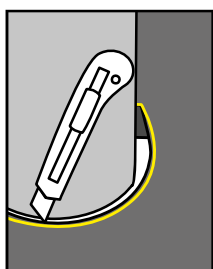


eventuele uitsparingen
in de mat uitsnijden




Tips om snijden:

- mes licht bevochtigen
- matten licht uit elkaar trekken
- gebruik een tang om kleine stukken te snijden

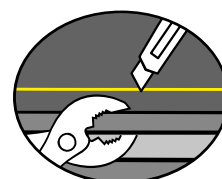

3 Bevestigen


Mat 65 x 200 cm:
min. op 9 punten bevestigingen

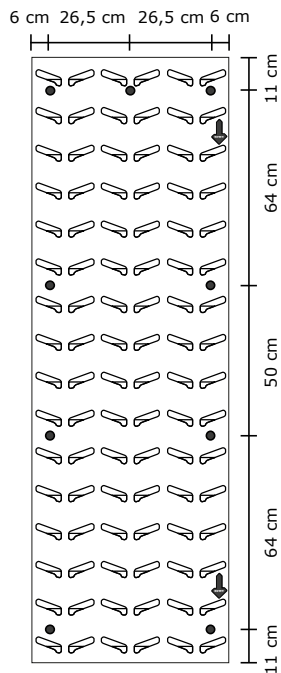


Mat 130 x 200 cm:
min. op 10 punten bevestigingen





Bevestig op de hierboven aangewezen punten:

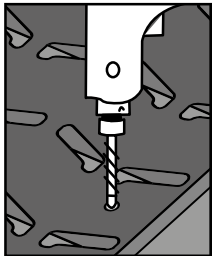


boren

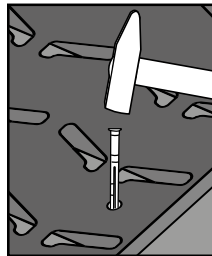

kunststofplug
in slaan

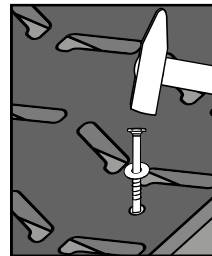
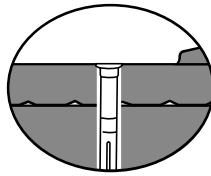


spijkerplug en carrosseriering
in slaan tot deze iets verzonken
in de mat liggen

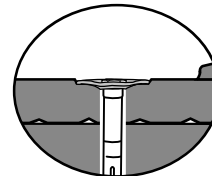

Tip:

om te testen of de spijkerplug voldoende verzonken is geplaatst kun je een metaal voorwerp (bijv. een hamer) over de mat strijken wanneer je metaalgeluid hoort dient de spijkerplug dieper te worden ingeslagen!

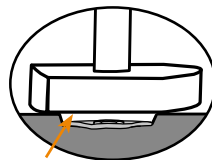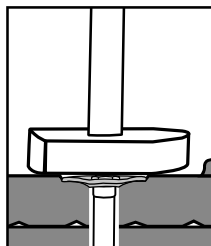

een kleine
spleet moet
zichtbaar zijn



Niet te ver inslaan!

Er mag geen spanning ontstaan en de mat mag niet gaan golven!

