

KRAIBURG VITA

Vereisten:




Betonvlak:

- min. 10 cm dik
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd

Matten:


dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: min. + 5° C en max. + 30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)

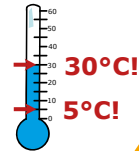


Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

Dit heeft u nodig:


Metten:

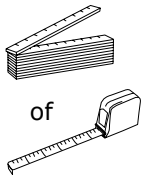


Markeren:



Snijden:

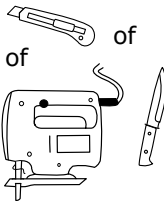

Boren en bevestigen:

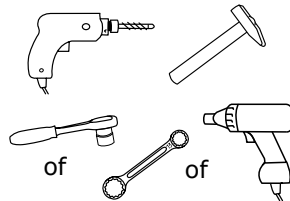


KRAIBURG bevestigingsmateriaal:




- plug \varnothing 10 x 100 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
 - carrosseriering \varnothing 30 mm - A2
- kruiskopschroef \varnothing 5 x 60 mm
(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

1 VITA Border (frameprofiel) plaatsen

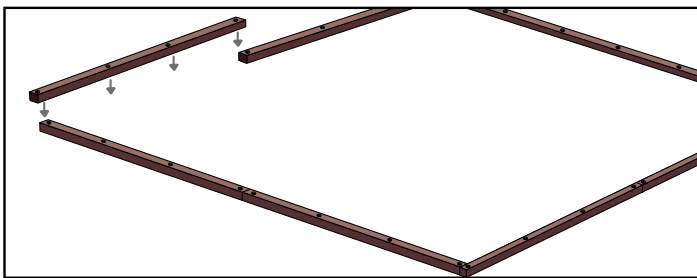


frameprofiel aan het te plaatsen vlak aanpassen

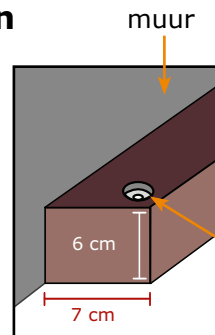


! **Belangrijk:** wanneer er afgesneden wordt gelijk boren en verzinking plaatsen!


2 VITA Border (frameprofiel) door de voorgeboorde gaten vastzetten > plug \varnothing 10 x 100 mm

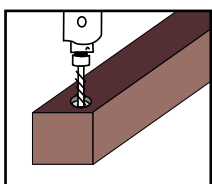

door de voor-gefabriceerde gaten boren

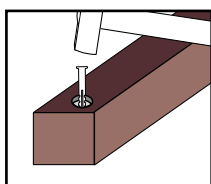


kunststofplug inslaan

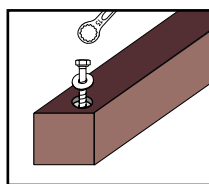

houtdraadbout en carrosseriering indraaien

! Bouten aandraaien tot ze gelijkmatig vastzitten. **Niet te ver draaien, vast is vast!**

3 VITA Cup (schalenmat) in het gemonteerde frame plaatsen opening naar boven

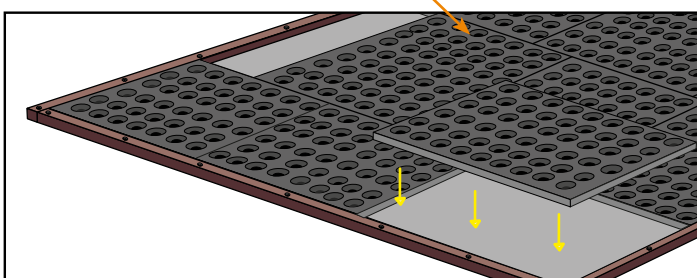


complete vlak met ondermatten voegloos plaatsen als het nodig is dan de matten bijsnijden en passend maken

i schalenmatten kunnen dwars of in de lengte van elkaar geplaatst worden





④ KRAI-PUR (schuim) over de ondermatten plaatsen

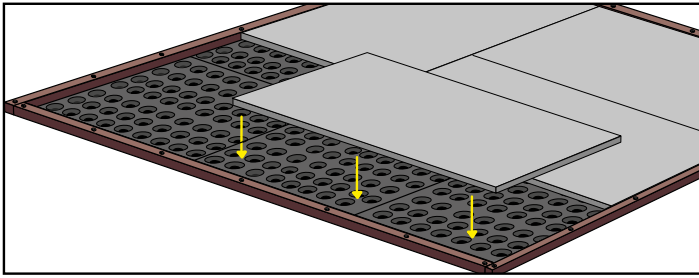


i schuimplaten kunnen dwars of in de lengte van elkaar geplaatst worden

schuimplaten voegloos plaatsen als het nodig is de platen bijnijden en passend maken

⑤ VITA LongLine (toplaag) uitrollen en positioneren

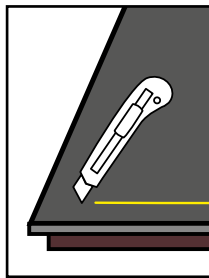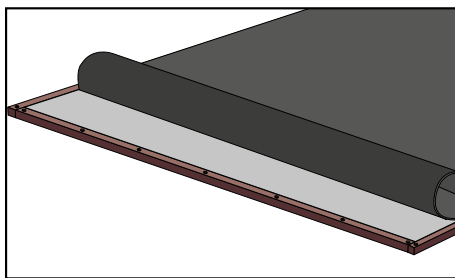

uitstekende delen van de mat op de rand afsnijden

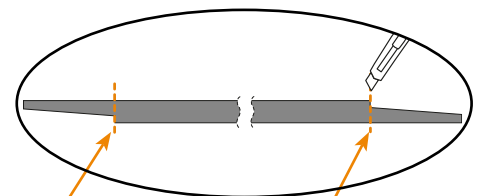


optioneel af te snijden

dit gedeelte wordt over het algemeen afgesneden


⑥ VITA LongLine (toplaag) met VITA Top (afdekrand) vastzetten

A afdekrand langs de muur op de toplaag leggen

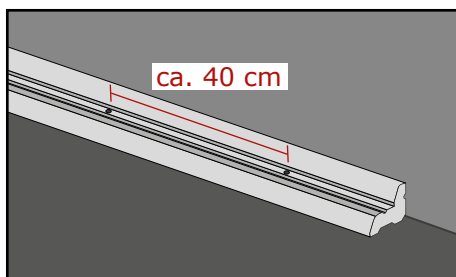

- hoogste kant aan muurzijde
- stevig tegen de muur

B om de 40 cm in de groef vast maken
> **kruiskopschroef \varnothing 5 x 60 mm**

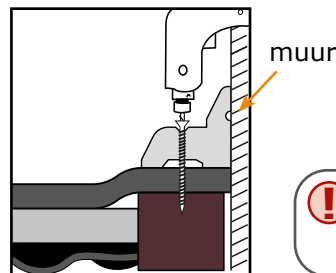

! Schroeven aan draaien tot ze gelijkmatig vastzitten.
Niet te strak!