

## KRAIBURG WELA / WELA Puzzel

### Vereisten:




#### Betonvlak:

- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd
- dient min. 3 % afschot te hebben

#### Matten:


dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: min. + 5° C en max. + 30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)

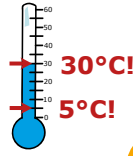


Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

### Dit heeft u nodig:


#### Metten:

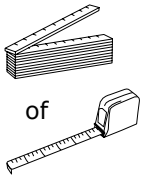


#### Markeren:

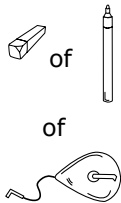

#### Snijden:

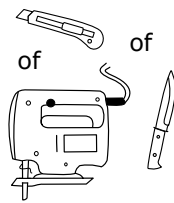

#### Boren en bevestigen:

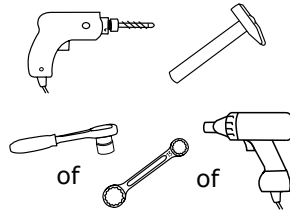

#### KRAIBURG bevestigingsmateriaal:



- plug  $\varnothing$  10 x 80 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering  $\varnothing$  40 mm - A2

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

## 1 Markeren




Voor het bevestigen eerst markeren  
**tip:** gebruik krijt

Meet vanaf de achterste  
betonnen rand

## 2 De matten van het eiland compleet uitleggen


**i** van het midden van het eiland naar rechts en naar links werken

de uitsparingen voor de bevestiging aan de voorzijde houden

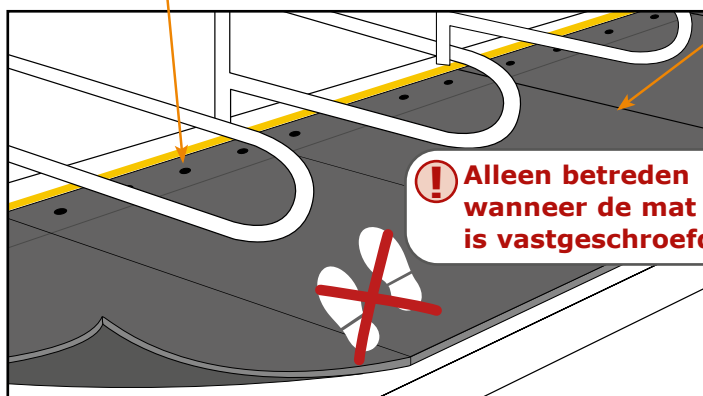

**!** Alleen betreden  
wanneer de mat  
is vastgeschroefd!

de puzzelverbinding of mattenrand (bij rechte uitvoering) onder de boxafdeling houden (max. +/- 8 cm)

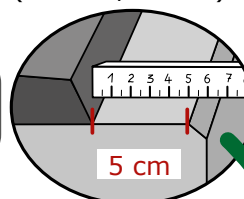


aan de achterzijde:  
min. 5 cm vrijhouden!


**i** De afstand neemt zichtbaar af in de eerste paar dagen na de montage.



## ② De matten van het eiland compleet uitleggen

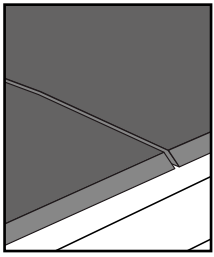


matten losjes tegen elkaar plaatsen

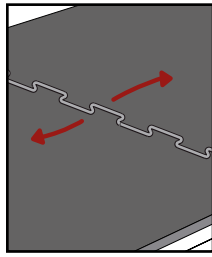


puzzelverbinding losjes in elkaar drukken, de matten wat optillen en daarna gelijkmatig iets uit elkaar trekken

**!** Spanning vermijden!


NIET HARD DRUKKEN!

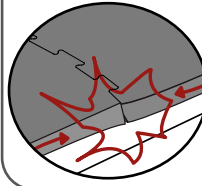

NIET AAN ÉÉN ZIJDE TREKKEN!

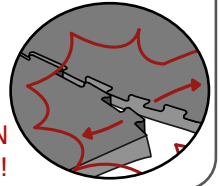


## ③ Bevestigen

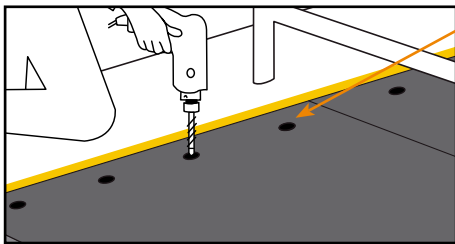


aan de voorzijde van de mat op 4 plaatsen bevestigen


**!** Zorg er altijd voor dat de voorste rand van de mat tegen de aangebrachte markering aanligt. Indien nodig, corrigeren.

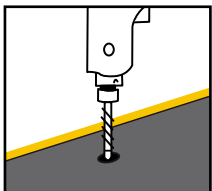

boren

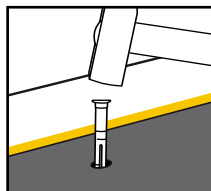

kunststofplug inslaan

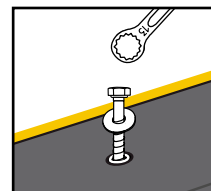

bout en carrossiering indraaien

**!** Bouten vastzetten tot deze iets verzonken in de mat liggen. **Niet te ver draaien, vast is vast!**