

## Maty pojedyncze i puzzlowe KRAIBURG

Maty legowiskowe: KKM, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

### Wymagania:




#### Powierzchnia betonowa:

- bez dziur
- bez wypukłości
- min. 3 % spad

#### Maty:


Temperatura umiarkowana:  
min. 5° C do maks. 30° C  
(magazynować w takiej temperaturze)

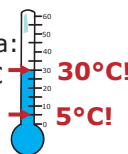


Zalecamy niewielką ilość podściółki dla związania cieczy i poprawy samopoczucia zwierząt (np. miękka siewczka, materiały mineralne)

### Potrzebne będą:


#### Pomiar:

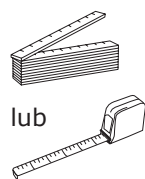


#### Zaznaczanie:

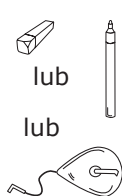

#### Cięcie:

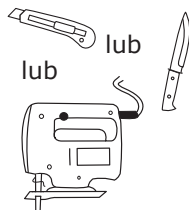

#### Wiercenie i montowanie:

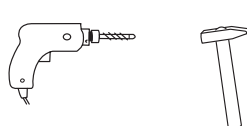

#### KRAIBURG elementy mocujące:




kołki gwoździowe  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2  
oraz podkładki  $\varnothing$  30 mm - A2

(lub elementy mocujące podobnej wytrzymałości i odporności)

### Rada:


Na całej długości zaznaczyć 3 cm-owy odstęp od tylnej krawędzi betonu (najlepiej za pomocą sznurka z farbą proszkową)

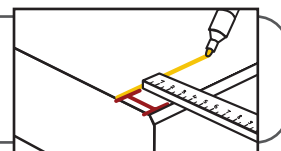


## 1 Położyć maty na całym rzędzie

### Rozpocząć od środka i rozkładać w prawo i lewo


Mocowana jest tylko krawędź przednia

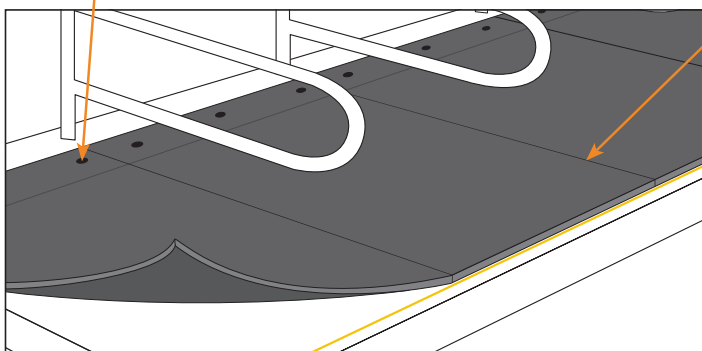


połączenie typu puzzle w okolicy przegród (maks. +/- 8 cm)

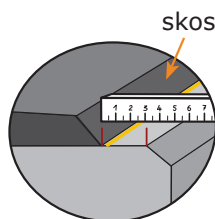

3 cm odstęp od krawędzi podestu!

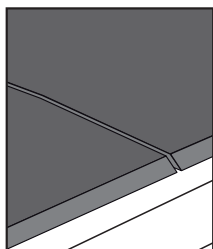


luźno ułożyć maty

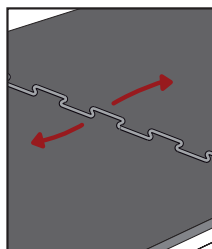


maty typu puzzle luźno połączyć, nieco unieść i odciągnąć jedną od drugiej

### Unikać naprężeń!


NIE ŚCISKAĆ!

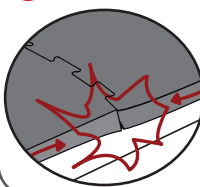

NIE CIĄGNĄĆ TYLKO Z JEDNEJ STRONY!

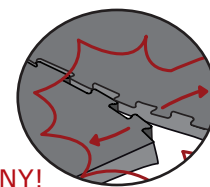



### Przegrody typu "grzyb"

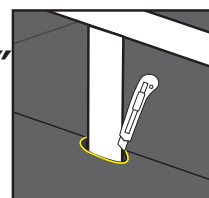


wyciąć w macie pasujący otwór

## 2 Mocowanie


Mocować tylko krawędź przednią 3x:

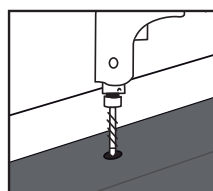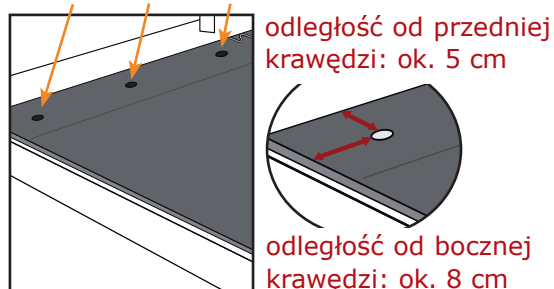

wywiercić

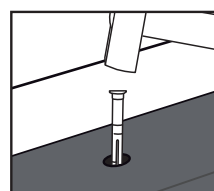

równo wbić kołek plastikowy

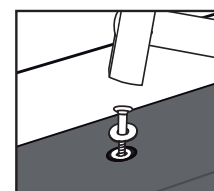

wbić gwóźdź z podkładką aż będzie mocno i równomiernie dolegać do maty i lekko się zagłębi

## Uzupełnienie - montaż z profilem KK

Maty legowiskowe KKM, KIM, LENTA (bez Puzzli)

### Potrzebne do wkręcania śrub:

Mocowanie śrub:





Elementy mocujące KRAIBURG:

kołki ramowe  $\varnothing 10 \times 100$  mm z

- śruba sześciokątna (SW 13) - A2
- podkładka  $\varnothing 30$  mm - A2

(lub elementy mocujące o co najmniej podobnej wytrzymałości i odporności)


### 1 Rozłożyć maty (patrz także strona poprzednia)

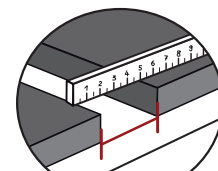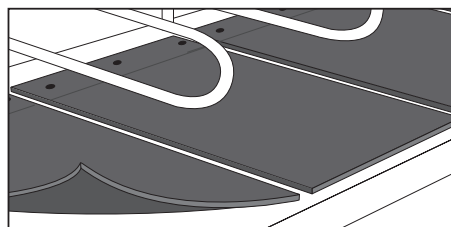

min. 4 - maks. 8 cm!

### 2 Ułożyć profil KK

Profile i maty połączyć ze sobą luźno

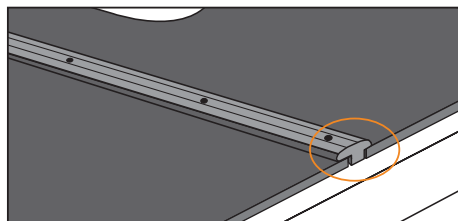


- zaokrąglonym końcem do tyłu
- równo z tylną krawędzią maty

### Przegrody

typu "grzyb":

jeśli to konieczne profil KK podzielić i dopasować, w razie potrzeby dodatkowo zamocować

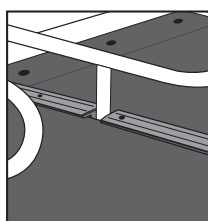

Do dopasowania profilu nadaje się każda piła ręczna, najlepiej jednak użyć piły tarczową.



**Ważne:** Profil zakrywa fugę na całej długości, także przy przegrodach typu "grzyb"!




**NIE DOCISKAĆ!**


### 3 Mocowanie

**A** przymocować maty przy przedniej krawędzi (patrz wyżej)


**B** przymocować profile KK

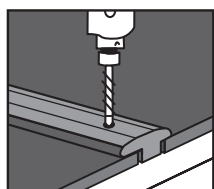


wywiercić

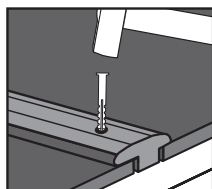

równo wbić kołek plastikowy

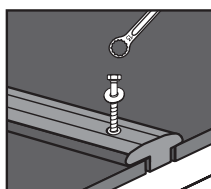

Wkręcić śrubę i podkładkę aż będą mocno i równomiernie dolegać. **Nie przekreślić!**

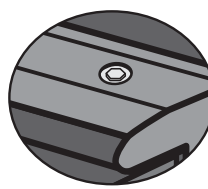

Wykorzystać wszystkie otwory montażowe!



**Rada:**  
**Unikać przesunięć:**

- pierwszą śrubę dokręcić
- potem wywiercić następne otwory