

KRAIBURG WINGFLEX

Requisitos:



Superficie de hormigón:

- sin agujeros
- sin desniveles
- mín. 3% de pendiente

Colchones:


temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)




¡Para garantizar el bienestar de los animales, es necesaria una fina capa para la retención de humedad! (por ej. harina de paja, materiales minerales)

Precisará:


Medir:

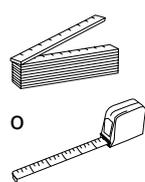


Marcar:



Cortar:

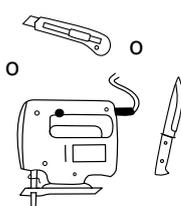

Taladrar y montar:

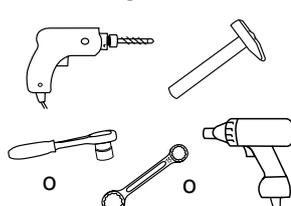

Elementos de fijación KRAIBURG:



- tacos del marco \varnothing 10 x 100 mm con
- tornillo de cabeza hexagonal (SW 13) - A2
 - arandela \varnothing 30 mm - A2

(los elementos de fijación se envían junto con el producto)

Ancho del colchón:

102 cm

102 cm

112 cm

112 cm

112 cm

Ancho del perfil:

8 cm

13 cm

8 cm

13 cm

18 cm

Ancho de la zona de descanso:

110 cm

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm





¡No apilar los palets!

1 Colocar la hilera completa de colchones y ajustar las distancias con el útil de montaje


partiendo del centro de la fila de cubículos, tender hacia la derecha y hacia la izquierda

puntos de fijación en el borde delantero

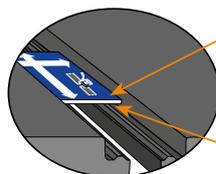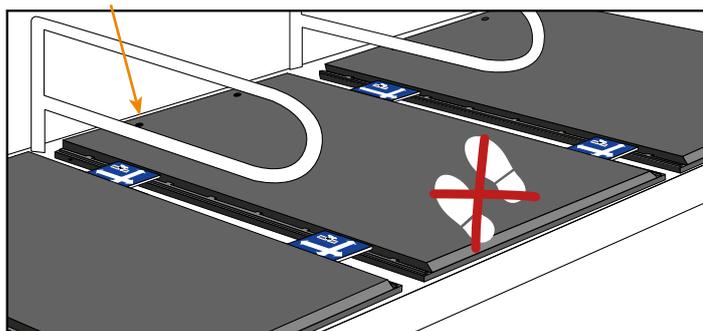


para la colocación suelta, ajustar la distancia entre colchón con la ayuda del útil (que es más ancho que el perfil)

colocar el útil en aprox. 20 cm

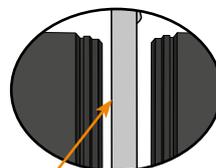


posición bajo el cubículo (+/- 6 cm)

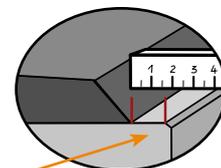

borde de hormigón trasero: 0 - 3 cm distancia

¡Cuando coloque el colchón tenga cuidado de que las alas no se coloquen en la dirección opuesta!
¡Solo pise cuando esté atornillado!

2 Insertar los perfiles

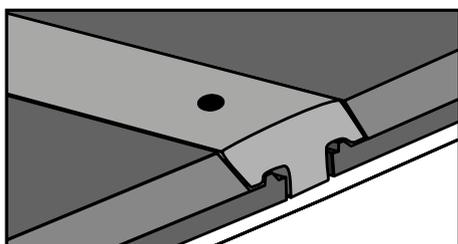


- el extremo achaflanado va hacia atrás
- el perfil debe quedar al ras con el borde trasero



El montaje correcto puede diferir según las condiciones particulares del lugar. Por ello, el fabricante no puede extender garantía sobre el montaje.



3 Fijar el perfil 5x, pero sin apretarlos firmemente

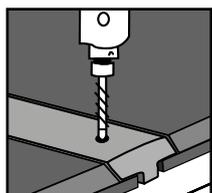

taladrar

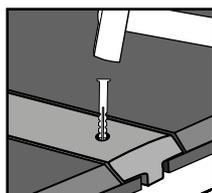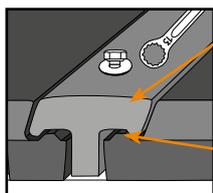clavar a ras el
taco plásticoenroscar el tornillo
con la arandela,
aproximando

el perfil se prende
de la ranura de
los bordes de la
lámina superior

ranura



Consejo:


Evitar el desplazamiento:

- fijar a un punto de fijación
- luego, taladrar otros agujeros, etc.


Cuando toda la fila de colchones está presentada y fijada flojamente:

4 Fijar los perfiles y los colchones



A fijar los perfiles 5 x

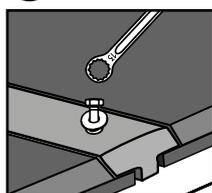finalmente apretar
todos los tornillos

B fijar los colchones en el borde delantero con 2 fijaciones

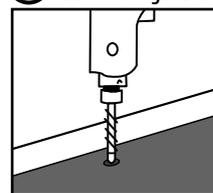


taladrar

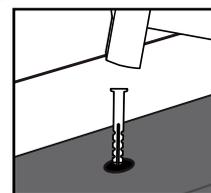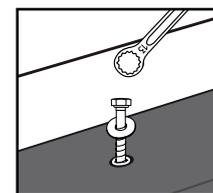clavar a ras el
taco plásticoapretar el tornillo
y la arandela

! Apretar los tornillos hasta que queden uniformemente fijos y algo embutidos.
iNo apretar excesivamente!

5 Fijar el último borde lateral del colchón


con perfilinal:

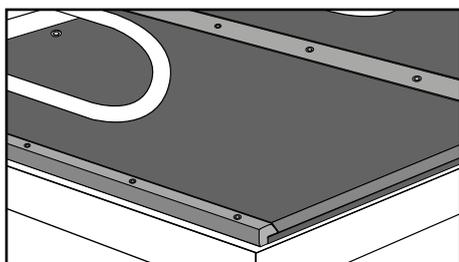


fijar con el perfilfinal

o

sin perfil:

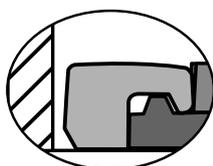


distancia hacia
la pared:
mín. 0,5 cm

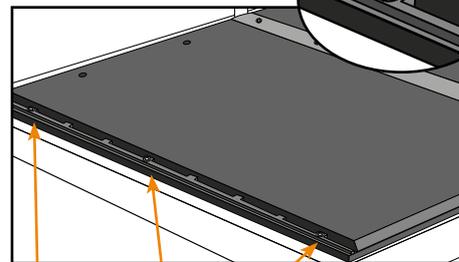atornillar el borde del colchón
con 3 elementos de fijación

posición
ideal

si se recorta:

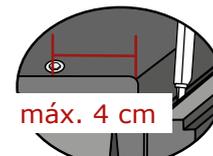


máx. 4 cm


colocar la fijación
a 4 cm del borde
superior del
colchón como máx.

Separadores en forma de seta

lámina superior:

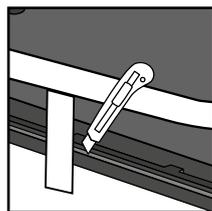


el borde lateral más delgado
puede cortarse hasta un máx.
de 3 cm

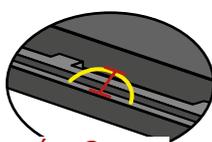

máx. 3 cm

perfil:

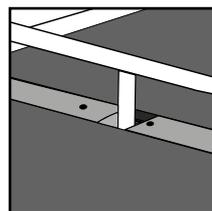

si es necesario, cortar, adaptar y
fijar además el perfil



para adaptar los perfiles se
puede usar un serrucho o
una sierra circular de mano



IMPORTANTE: el perfil cubre la junta en todo el
largo de los colchones (también con los separadores
en forma de seta)