

KRAIBURG Matten für sonstige Flächen

profikURA Flex / profikURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form / SIESTA

Voraussetzungen:



Betonfläche:


- mind. 10 cm dick und plan
- keine Löcher
- keine Erhebungen
- profikURA/pediKURA: max. 6 % Gefälle
- KURA/SIESTA: max. 3 % Gefälle

Gussasphalt:

- max. 3 cm dick
- Untergrund: mind. 10 cm dicke, feste Betonschicht

Matten:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)




Der Gussasphalt kann sich im Einsatz mehr oder weniger stark verformen.

Das benötigen Sie:


Messen:

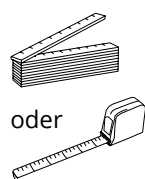


Markieren:



Schneiden:

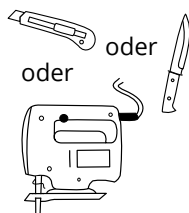

Bohren und montieren:

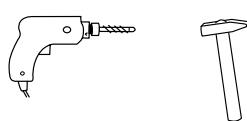

KRAIBURG Befestigungselemente:



Beton:




Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm - A2 mit
Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

Gussasphalt:


Nageldübel \varnothing 10 x 120 mm - A2 mit
Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

(profikURA Flex / profikURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form: Befestigungselemente werden mitgeliefert)

profikURA Flex, KURA Flex und SIESTA können an der Puzzerverbindung vielfältig kombiniert werden:

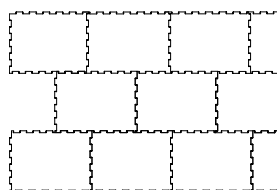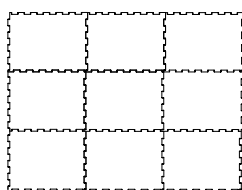

profikURA Form / KURA Form / pediKURA Form werden mit Verlegeplan geliefert (aus technischen Gründen sind zusammenhängende Flächen standardmäßig nicht miteinander verpuzzelt)

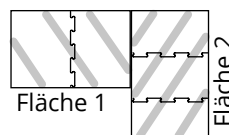


Mobile Entmistung und Befahrung:
KRAIBURG Vorgaben zur Befahrbarkeit beachten




Tip: Um die spannungsfreie Montage zu erleichtern, empfehlen wir, große Flächen gleichmäßig zu unterteilen und mind. alle 12 m eine Fuge von max. 2 cm einzufügen

1 Matten auslegen


An einer geraden Kante beginnen!

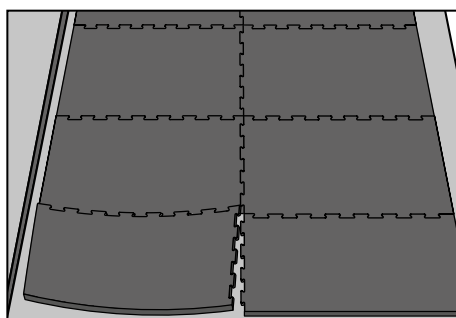

Fläche komplett auslegen

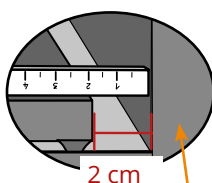


Abstand zum seitlichen Rand:
2 cm
(mind. 1 cm - max. 6 cm)

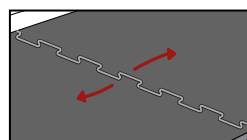


Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen

Spannungen vermeiden!

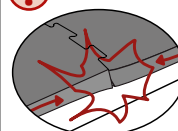

NICHT
PRESSEN!

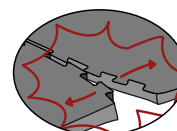

NICHT
EINSEITIG
ZIEHEN!


Bei niedrigen Temperaturen: Puzzerverbindung so auseinanderziehen, dass ein Spalt sichtbar wird



zu ① Matten auslegen im Melkstand

Standardmäßig werden die Matten einseitig befestigt (Nageldübel), um gelegentliches Säubern unter den Matten zu erleichtern.

"Rundum"-Befestigung der Matte ist ebenso möglich.

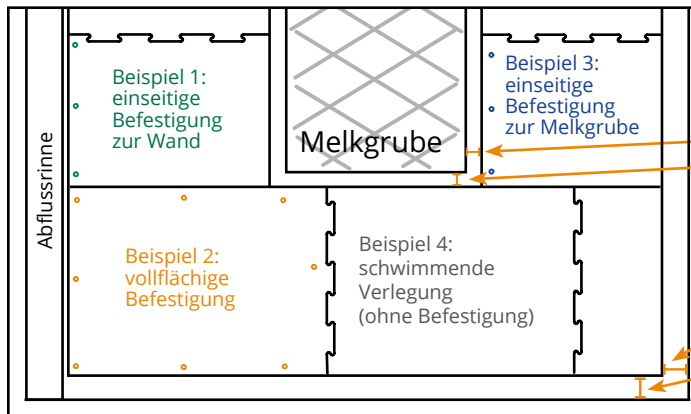

Abstand zur Melkgrube: 1 cm

Melkgrube


1 cm

Abstand zur Wand: 2-4 cm


Seitliche Wand

2-4 cm

② Anpassen

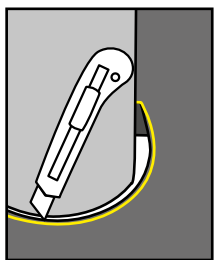

Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte schneiden

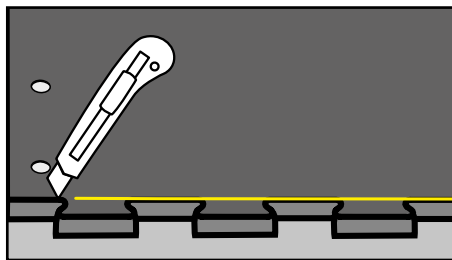


Am Anfang und am Ende einer Fläche können die überstehenden Puzzleteile abgeschnitten werden



Tipps zum Schneiden:

- Klinge leicht anfeuchten
- Teilstücke leicht auseinander ziehen
- kleine Stücke mit einer Zange greifen
- zum Schneiden von **profikURA** und **pedikURA** eignet sich am besten eine **Stichsäge**

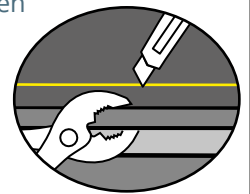


③ Befestigen


! **Beton: Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm**
Gussasphalt: Nageldübel \varnothing 10 x 120 mm

! **Wenn einzelne Matten vor Ort zurechtgeschnitten werden:** an der Schnittkante in vergleichbaren Abständen zusätzlich befestigen!



Durch die vorgefertigten Löcher befestigen:

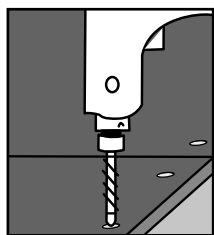


Bohren

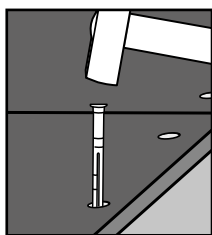

Kunststoffdübel bündig einschlagen

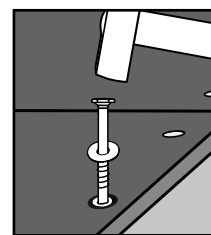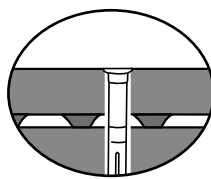

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind


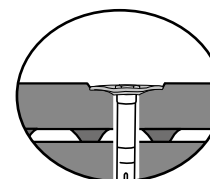


SIESTA:

kleine Flächen bis 15 m² können auch ohne Befestigung verlegt werden



! Tipp: zum Überprüfen mit einem flachen Gegenstand aus Metall (z.B. Hammer) über den Bereich der Befestigung streifen. Ist die Befestigung noch zu spüren, Befestigung tiefer einschlagen!

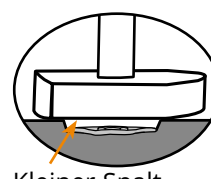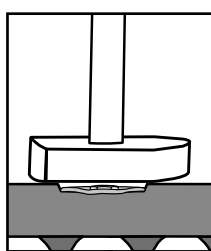

Kleiner Spalt muss sichtbar sein



Nicht zu stark einschlagen!

Es dürfen keine Spannungen entstehen, die Matte darf sich nicht wölben!

